explore more

C728

Manuale dell'utente

R02 (WEU)

Marchi registrati
Tutte le denominazioni di marche e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Declinazione di responsabilità
Le specifiche e i documenti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Mio Technology non garantisce che il presente documento sia privo d'errori. Mio Technology declina ogni responsabilità per danni riconducibili direttamente o indirettamente ad errori, omissioni o discrepanze tra il dispositivo e i documenti.

Note
A seconda del modello specifico acquistato, è possibile che il colore e l'aspetto del Mio e degli accessori non coincidano esattamente con le illustrazioni del documento.
Le schermate e le altre presentazioni del presente documento fungono solo da riferimento. È possibile che differiscano dalle schermate e presentazione effettivamente generate dal prodotto vero e proprio.

Indice

Indice ... 3

Presentazione del Mio ... 5
- Componenti anteriori/di sinistra/di destra ... 5
- Componenti superiori/posteriori ... 6

Primi passi ... 7

Carica della batteria ... 8

Utilizzo del Mio in un veicolo ... 9
- Collegamento dell'antenna TMC ... 10

Funzionamento di base ... 11
- Accensione e spegnimento ... 11
- Ripristino del Mio ... 11
  - Ripristino dolce ... 11
  - Ripristino a freddo ... 11
- Navigazione sullo schermo ... 12

Schermata iniziale ... 13

Visualizzatore di immagini ... 14
- Copia di file nel Mio ... 14
- Visualizzazione delle immagini come miniature ... 15
  - Pulsanti della vista Miniature ... 15
- Visualizzazione di un'immagine a schermo intero ... 16
  - Pulsanti di comando schermo intero ... 16
- Vista Presentazione ... 18

Riproduttore audio ... 19
- Copia di file nel Mio ... 19
- Riproduzione di file audio ... 20
  - Comandi per la riproduzione ... 20
- Visualizzazione dei testi delle canzoni ... 21
  - Preparazione dei file dei testi per il Mio ... 21
  - Riproduzione di brani con testo ... 21
- Creazione di un elenco di riproduzione ... 22
  - Creazione di un elenco di riproduzione personalizzato ... 23
  - Apertura di un elenco di riproduzione ... 23
  - Eliminazione di elenchi di riproduzione personalizzati ... 24
- Impostazioni audio ... 25
  - Attivazione/disattivazione della modalità testo ... 25
  - Modalità risparmio di energia ... 25
- Impostazioni dell'equalizzatore ... 26
- Attivazione/disattivazione della riproduzione in sottofondo ... 26

Riproduttore video ... 27
- Copia di file nel Mio ... 28
- Riproduzione di clip video ... 29
  - Pulsanti di comando dell'elenco di riproduzione ... 29
- Controllo della riproduzione di video ... 30

AV IN ... 31
- Collegamento di una sorgente AV esterna ... 31
- Uso di AV-IN ... 31

Personalizzazione del Mio 32
Retroilluminazione 33
Volume 34
Schermo 35
Alimentazione 36
Data/Orario 37
Lingua 38
File Explorer 39

MioMore Desktop 40
Installazione di MioMore Desktop nel computer? 40
Caratteristiche di MioMore Desktop 41
Mantenere aggiornato MioMore Desktop? 41
Impostazione delle preferenze di MioMore Desktop 42
Mio Online 42
Le mie mappe 42
Installazione di mappe nel Mio? 43
Rimozione di mappe dal Mio? 43
Mio Connect 43
Cercare i PDI utilizzando Mio Connect 43
Importazione dei PDI dal computer al Mio 44
Eliminazione di un PDI dal Mio 45
Punti di interesse (Point of Interest) 46
Installazione dei Punti di interesse? 46
Rimozione dei Punti di interesse? 47
Ricerca immagini 47
Ricerca di immagini 47
Album fotografico 48
Barra degli strumenti 49
Copia di NavPix o album dal Mio ad Album fotografico? 49
Trasferimento di immagini da Album fotografico al Mio? 49
Altre possibile operazioni con immagini e album 50
Impostazione delle preferenze di Album fotografico? 50
File Transfer 51
Trasferimento di file di immagine/audio/video al Mio 51
Creazione di copie di sicurezza del Mio 52
Ripristino di una copia di sicurezza nel Mio 52
Eliminazione di una copia di sicurezza 52

Riferimenti 53
Inserimento di una scheda di memoria 53
Collegamento di un disco flash esterno 53
Guida alla risoluzione dei problemi 54
Cura del Mio 54

Informazioni normative 55
Dichiarazioni relative alle norme 55
Avviso per l'Europa 55
Precauzioni di sicurezza 56
Informazioni sulla ricarica 56
Informazioni sul caricabatterie 56
Informazioni sulla batteria 56

Presentazione del Mio

Componenti anteriori/di sinistra/di destra

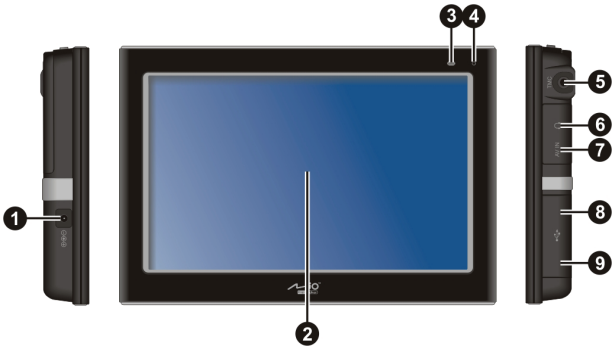

	Nome	Descrizione
❶	**Presa di alimentazione**	Si collega al caricabatterie CA.
❷	**Schermo tattile**	Visualizza le informazioni del Mio. Toccare lo schermo con la punta del dito per selezionare i comandi dei menu o immettere informazioni.
❸	**Indicatore di carica**	Indica il livello di carica della batteria: verde - batteria carica ambra - batteria sotto carica.
❹	**Microfono**	Consente di ricevere suono e voce.
❺	**Connettore TMC**	Si collega ad un'antenna TMC (Traffic Message Channel).
❻	**Presa per cuffia**	Consente di collegare una cuffia stereo o un cavo audio.
❼	**Presa AV IN**	Consente di collegare un dispositivo audio esterno.
❽	**Porta USB**	Consente di collegare un disco flash esterno per la visualizzazione o il trasferimento di file.
❾	**Connettore Mini-USB**	Si collega ad un cavo USB per il trasferimento di dati.

Componenti superiori/posteriori

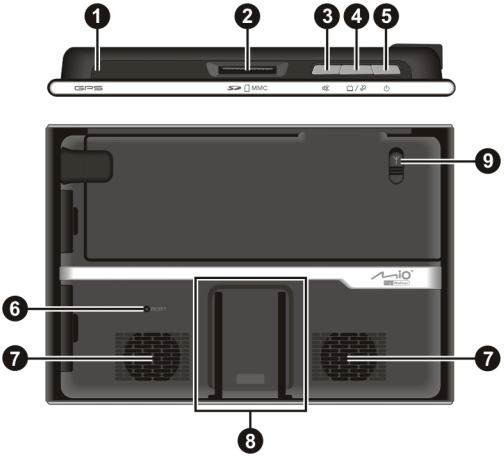

	Nome	Descrizione
❶	**Antenna GPS**	Consente di ricevere i segnali provenienti dai satelliti GPS sovrastanti.
❷	**Scomparto SD/SDHC/MMC**	Alloggia una scheda SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), o MMC (MultiMediaCard) per l'accesso a dati quali musica MP3, video o immagini.
❸	**Pulsante Mute**	Consente di silenziare il dispositivo o di ripristinare l'audio.
❹	**Pulsante GPS /AV-In**	Consente di alternare tra le applicazioni AV-In e MioMap.
❺	**Pulsante di alimentazione**	Consente di accendere e spegnere il Mio. Per informazioni consultare il paragrafo "Accensione e spegnimento".
❻	**Pulsante Reset**	Riavvia il Mio (ripristino dolce).
❼	**Altoparlante**	Emette i comandi vocali e l'audio.
❽	**Punto di montaggio per il sostegno da automobile**	Si collega al sostegno da automobile.
❾	**Connettore per antenna GPS esterna**	Per l'impiego di un'antenna GPS esterna opzionale.

Primi passi

1. Mantenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il Mio.

Nota: per il funzionamento normale, premere brevemente il pulsante di accensione per accendere e spegnere il Mio.

2. Il Mio si accende. Si suggerisce di caricare il Mio prima del primo utilizzo (vedere il paragrafo successivo per ulteriori dettagli).
3. Compare la schermata iniziale. A questo punto è possibile utilizzare il Mio.

Carica della batteria

Quando si carica la batteria per la prima volta, caricarla per almeno 8 ore.

1. Fissare la spina di tipo locale al caricabatterie CA (❶).
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione DC IN del Mio (❷).
3. Collegare il caricabatterie CA alla presa di corrente della parete (❸).

4. Durante la ricarica, l'indicatore di carica si accende con luce **ambra**. Una volta terminata la ricarica, la luce dell'indicatore della batteria diventa **verde**.

Nota: Se la batteria del Mio si è scaricata completamente, non accenderlo immediatamente mentre si ricarica. Attendere almeno un minuto.

Nota: Quando si scollega il Mio da una sorgente di alimentazione, il volume e la luminosità si riducono per prolungare la durata della batteria.

Nota: quando il dispositivo funziona a batteria, il sistema riduce il volume quando la batteria raggiunge un livello critico.

AVVISO: per un rendimento ottimale della batteria al litio:

- non ricaricare la batteria in presenza di alte temperature (ad es. alla luce diretta del sole).
- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. È possibile procedere alla ricarica della batteria prima che si scarichi completamente.
- Quando si conserva il prodotto per un periodo prolungato, sincerarsi di ricaricare completamente la batteria almeno una volta ogni due settimane. Un eccessivo scaricamento della batteria può comprometterne la ricarica.

Utilizzo del Mio in un veicolo

AVVISO:

- sincerarsi che il Mio non ostacoli la visuale del conducente né interferisca con il funzionamento degli airbag e dei dispositivi di sicurezza del veicolo. Assicurarsi che l'antenna GPS disponga di una visuale chiara del cielo.
- Se il parabrezza dell'automobile presenta uno strato riflettente, può rendersi necessaria un'antenna esterna (opzionale).
- Per proteggere il Mio da eventuali picchi improvvisi di corrente, collegare il caricabatterie da automobile solo dopo aver avviato il motore della macchina.

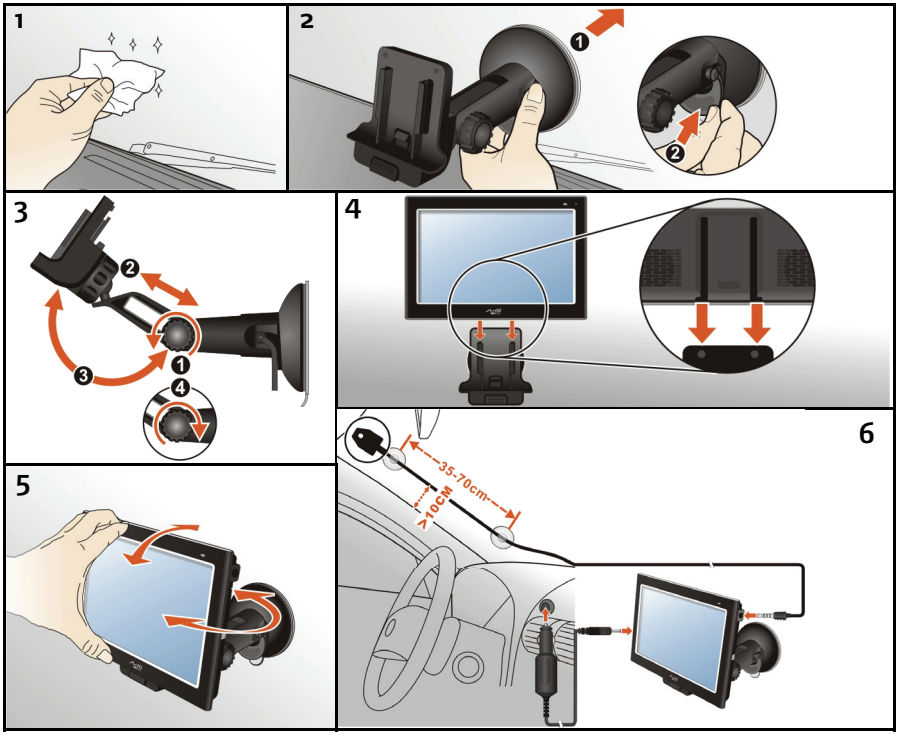

Collegamento dell'antenna TMC

Per ricevere informazioni sul traffico, collegare l'antenna TMC al Mio.

AVVISO: per ottenere i migliori risultati, mantenere il cavo dell'antenna completamente dritto (senza spirali né piegature).

Quando il Mio riceve eventi di traffico, li mostra sulla mappa. Se un evento interessa il percorso, il Mio calcola automaticamente un percorso alternativo.

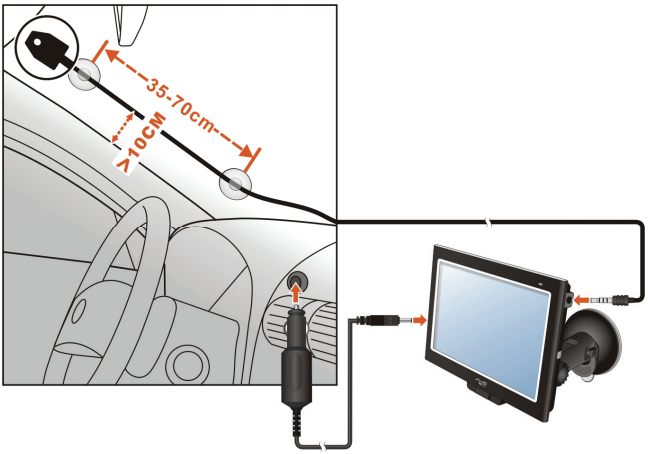

Funzionamento di base

Accensione e spegnimento

Mantenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il Mio. Compare la schermata iniziale.

Per il funzionamento normale, spegnere il Mio premendo brevemente il pulsante di accensione. Il Mio entra in modalità di sospensione. La prossima volta che si preme brevemente il pulsante, il sistema riprende a funzionare dal punto in cui si era usciti oppure dalla schermata iniziale.

AVVISO: se l'indicatore di carica si accende con luce ambra quando si preme il pulsante di accensione, significa che la batteria è completamente scarica. In tal caso, ricaricare la batteria prima di riaccendere il Mio.

Ripristino del Mio

Ripristino dolce

È possibile che si renda necessario eseguire un ripristino dell'hardware quando il Mio cessa di rispondere o sembra "bloccato".

Inserire uno strumento di piccole dimensioni, ad esempio una graffetta aperta e raddrizzata, nel pulsante Reset del Mio. Questa operazione è denominata “ripristino dolce.” Dopo un ripristino dolce dovrebbe comparire la schermata iniziale.

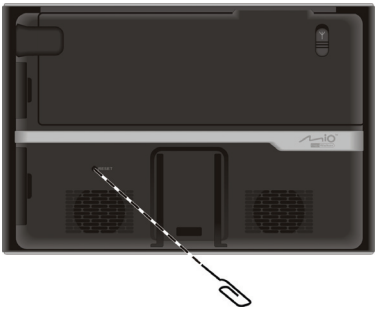

Ripristino a freddo

Se il Mio continua a non rispondere dopo un ripristino dolce, è possibile eseguire un "ripristino a freddo" con i passi che seguono.

1. Scollegare tutti i cavi dal Mio, compreso il caricabatterie CA.
2. Mantenere premuto il pulsante di accensione finché l'indicatore di carica si accende con luce verde per spegnere il Mio.

3. Per usare di nuovo il Mio, mantenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Compare la schermata iniziale.

Navigazione sullo schermo

Per usare il Mio, toccare lo schermo con la punta del dito. È possibile eseguire le azioni seguenti:

- **Toccare**
  Toccare lo schermo una volta con la punta del dito per aprire elementi e selezionare pulsanti su schermo o opzioni.
- **Trascinare**
  Mantenere la punta del dito sullo schermo e trascinare verso il basso/verso l'alto/a sinistra/a destra o lungo lo schermo (in alcune applicazioni non è possibile).
- **Toccare e trascinare**
  Toccare e mantenere la punta del dito premuta sullo schermo fino a completare una determinata azione o visualizzare un risultato o menu (in alcune applicazioni non è possibile).

Schermata iniziale

La prima volta che si usa il Mio, compare la schermata **iniziale**. La schermata **iniziale** è il punto di inizio per diverse attività. Toccare un pulsante per avviare un programma o aprire un altro menu. Quando si esce da un programma, il Mio torna alla schermata **iniziale** .

Pulsante	Nome	Descrizione
	MioMap	Consente di avviare il software di navigazione.
	Immagini	Consente di visualizzare immagini (nei formati .jpg, .jpeg, e .bmp).
	Audio	Consente di riprodurre file audio (nei formati MP3, WAV e WMA).
	Video	Consente di riprodurre clip video (nei formati mp4, .mov, .avi, .3gp, .asf e .wmv).
	AV-IN	Consente di accedere alla modalità AV per visualizzare filmati provenienti da un dispositivo video esterno.
	Impostazioni	Consente di personalizzare le impostazioni del sistema.

Visualizzatore di immagini

Immagini consente di visualizzare immagini nei formati JPG, JPEG e BMP e di assistere a presentazioni delle immagini presenti nel Mio.

Toccare nella schermata iniziale per avviare il programma.

Selezionare la posizione dei file (Periferica / Scheda / Dispositivo esterno) e toccare .

Per impostazione predefinita, le immagini si mostrano come miniature.

Per uscire dal programma, premere .

Copia di file nel Mio

Nota: il programma Immagini non consente di visualizzare file BMP a 32 bit o più.

In MioMore Desktop è presente uno strumento detto **Trasferimento file** che agevola la copia dei file dal computer al Mio (per informazioni vedere il paragrafo "Trasferimento di file di immagine/audio/video al Mio").

Visualizzazione delle immagini come miniature

1. Se i file si trovano su una scheda di memoria, inserire la scheda nel Mio.

   Se i dischi si trovano su un disco flash esterno, collegare il disco al Mio (per informazioni vedere il paragrafo “Collegamento di un disco flash esterno”).

2. Toccare nella schermata iniziale per avviare il programma.

3. Selezionare la posizione dei file: **Periferica** (Disco flash\File di programma\MioMap\Foto), **Scheda** (scheda SD/SDHC/MMC) o **Dispositivo esterno** (disco flash esterno). Toccare quindi per caricare i file.

4. Il Mio mostra le immagini come miniature.

Pulsanti della vista Miniature

Pulsanti	Nome	Descrizione
	Arresta ricerca / Aggiorna	Consente di arrestare la ricerca delle immagini o di aggiornare le immagini.
	Presentazione	Consente di avviare una presentazione.
	Impostazione diapositive	Consente di impostare la durata di visualizzazione di ciascuna diapositiva prima del passaggio alla diapositiva successiva. Toccare il pulsante per passare alla prossima opzione disponibile (1 secondo/3 secondi/5 secondi).
	Elimina	Consente di eliminare il file selezionato.
	Elimina tutto	Consente di eliminare tutti i file dell'elenco attuale.

Pulsanti	Nome	Descrizione
	Indietro	Consente di chiudere il programma e di ritornare alla schermata iniziale.
	Su/Giù	Consente di scorrere l'elenco attuale verso l'alto e verso il basso.

Visualizzazione di un'immagine a schermo intero

Quando si tocca un'immagine due volte nella vista Miniature, l'immagine viene mostrata a schermo intero. È possibile toccare il pulsante Su/Giù per passare all'immagine precedente o successiva.

Per tornare alla vista Miniature, toccare un punto qualsiasi dello schermo per visualizzare i pulsanti di comando, quindi toccare .

Pulsanti di comando schermo intero

I pulsanti di comando della modalità a schermo intero forniscono varie funzioni e impostazioni. Toccare un punto qualsiasi dell'immagine per visualizzare i pulsanti mostrati sotto. Per chiudere i pulsanti, toccare di nuovo l'immagine.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Presentazione	Consente di avviare una presentazione (per informazioni dettagliate vedere "Visualizzazione di presentazioni").
	Ruota	Toccare i pulsanti a destra per ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario o antiorario.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Informazioni	Consente di visualizzare o nascondere il nome e la data dell'immagine.
	Elimina	Consente di eliminare l'immagine attuale.
	Luminosità	Toccare i pulsanti a destra per aumentare o ridurre la luminosità dell'immagine. L'indicatore di sinistra mostra il livello di luminosità attuale.
	Zoom	Toccare i pulsanti di destra per ampliare o allontanare l'immagine. Se si amplia l'immagine, è possibile trascinarla per visualizzarne altre parti.
	Indietro	Consente di ritornare alla vista Miniature.

Vista Presentazione

Per visualizzare una presentazione di tutte le immagini, procedere in uno dei modi seguenti:

- Nella vista Miniature, toccare .
- Nella modalità a schermo intero, toccare un punto qualsiasi dell'immagine per visualizzare i pulsanti di comando della modalità a schermo intero. Quindi toccare .

Per arrestare la presentazione, toccare un punto qualsiasi dello schermo.

Riproduttore audio

Caratteristiche del **riproduttore audio** :

- Riproduzione di file MP3/WAV/WMA
- Comandi di riproduzione e modalità di riproduzione
- Compatibilità con elenchi di riproduzione personalizzati
- Riproduzione in sottofondo
- Visualizzazione dei testi dei brani
- Visualizzazione dell'immagine delle tag ID3 degli MP3
- Profili dell'equalizzatore preimpostati

Toccare nella schermata iniziale per avviare il programma.

Sullo schermo compare il pannello di controllo.

Per chiudere il pannello e tornare alla schermata iniziale, toccare .

Copia di file nel Mio

In MioMore Desktop è presente uno strumento detto **Trasferimento file** che agevola la copia dei file dal computer al Mio (per informazioni vedere il paragrafo "Trasferimento di file di immagine/audio/video al Mio").

Riproduzione di file audio

Nota: è possibile trasferire l'uscita audio agli altoparlanti della macchina tramite il trasmettitore FM integrato nel dispositivo (per informazioni dettagliate consultare il paragrafo “Trasmettitore FM”).

1. Se i file si trovano su una scheda di memoria, inserire la scheda nel Mio.
2. Toccare nella schermata iniziale per avviare il programma.
3. Il programma cerca i file audio compatibili presenti nel Mio e nella scheda di memoria. I file audio rilevati vengono aggiunti all'elenco di riproduzione.
4. Per avviare la riproduzione, toccare . Per controllare la riproduzione, servirsi dei pulsanti di comando descritti sotto.

L'area di visualizzazione mostra lo stato corrente, tra cui lo stato di riproduzione/pausa/arresto, il tempo trascorso, lo stato di alimentazione, la modalità di riproduzione, il volume e le informazioni sul brano attuale (la disponibilità di informazioni quali la copertina dell'album, il nome dell'artista e il titolo del brano dipende dai singoli file).

Nota: durante la riproduzione, lo schermo si spegne automaticamente se non viene toccato entro un tempo preimpostato (impostazione predefinita: 30 secondi). Lo schermo si riaccende quando si preme il pulsante di alimentazione o al termine dell'elenco di riproduzione attuale.

Comandi per la riproduzione

Pulsante	Nome	Descrizione
	Riproduzione/Pausa	Consente la riproduzione e la messa in pausa della riproduzione.
	Stop	Consente di arrestare la riproduzione.
	Precedente/ Successivo	Consente di riprodurre il file precedente o quello successivo.
	Volume	Consente di aumentare o ridurre il volume. L'indicatore del pannello mostra il volume attuale.
	Barra del brano	È possibile toccare un punto lungo la barra del brano per spostarsi direttamente su un altro punto della riproduzione.
	Minimizza	Consente di minimizzare il pannello di controllo e di riprodurre la musica in sottofondo.
	Elenco di riproduzione	Consente di aprire l'elenco di riproduzione (per ulteriori informazioni consultare il paragrafo “Creazione di un elenco di riproduzione”).
	Equalizzatore	Consente di aprire il pannello dell'equalizzatore (per ulteriori informazioni consultare il paragrafo “Impostazioni dell'equalizzatore”).

Pulsante	Nome	Descrizione
	Impostazioni	Consente di aprire la schermata Impostazioni per impostare la modalità di riproduzione e la modalità di risparmio d'energia e per accedere alla guida (per ulteriori informazioni consultare il paragrafo “Impostazioni audio”).
	Esci	Consente di chiudere il programma e di ritornare alla schermata iniziale.

Visualizzazione dei testi delle canzoni

Questa caratteristica consente di visualizzare in tempo reale sullo schermo i testi delle canzoni mentre vengono riprodotte.

Preparazione dei file dei testi per il Mio

Per visualizzare i testi delle canzoni, è necessario che i file dei testi (.lrc) siano predisposti nella cartella **\Disco flash\Audio\Testi** del Mio o nella cartella **\Scheda di memoria\Audio\Testi** della scheda di memoria.

Nota: è possibile cercare in Internet i file .lrc e scaricarli.

Usare **Trasferimento file** per copiare i testi nella posizione corretta del Mio (per informazioni consultare il paragrafo "Trasferimento di file di immagine/audio/video al Mio"). Quando si copia il file del testo di una canzone nel Mio, sincerarsi di utilizzare lo stesso nome del file audio. Ad esempio, se un file MP3 si chiama **Amore mio.mp3**, il nome del file del testo della canzone dev'essere **Amore mio.lrc**.

Nota: quando si riproducono brani con testo, la funzione di spegnimento dello schermo viene disabilitata.

Riproduzione di brani con testo

Per impostazione predefinita, la funzione di visualizzazione del testo del brano è disattivata. È’ possibile attivarla nelle Impostazioni.

1. Toccare nel pannello di controllo.
2. Nella schermata Modalità Esecuzione, toccare la voce **Visualizza parole in automatico** per selezionarla, quindi toccare per salvare la modifica.

Quando si riproduce un brano con testo, la schermata passa automaticamente alla modalità di testo.

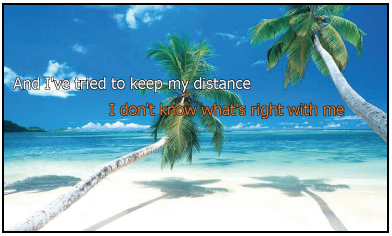

Durante la riproduzione del brano, il testo scorre sullo schermo una riga dopo l'altra; la riga attuale è evidenziata con un colore diverso. L'immagine di sfondo cambia alternativamente con un intervallo di tempo specifico. Se il prossimo brano che viene riprodotto non è dotato di testo, la schermata torna automaticamente al pannello di controllo.

Per chiudere la schermata del testo e tornare al pannello di controllo, toccare un punto qualsiasi dello schermo. Se non si seleziona nessuna opzione durante 10 secondi, lo schermo torna automaticamente alla modalità testo.

Creazione di un elenco di riproduzione

Toccare per visualizzare l'elenco attualmente in riproduzione.

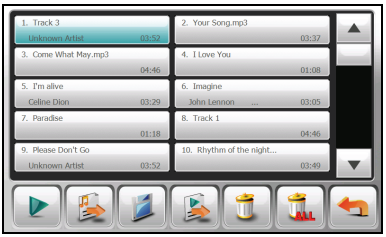

Nell'elenco di riproduzione sono possibili le seguenti azioni.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Riproduci	Consente di riprodurre il brano selezionato.
	Aggiungi brano/i	Consente di aggiungere brani all'elenco di riproduzione attuale.
	Salva	Consente di salvare l'elenco di riproduzione attuale come elenco di riproduzione personalizzato.
	Apri elenco di riproduzione	Consente di aprire la lista degli elenchi di riproduzione.
	Elimina	Consente di rimuovere il brano selezionato dall'elenco o dal supporto di memorizzazione.
	Elimina tutto	Cancella tutti i brani dall'elenco di riproduzione attuale. **Nota:** non è possibile rimuovere un brano mentre viene riprodotto.
	Indietro	Consente di uscire dall'elenco di riproduzione attuale e di ritornare al pannello di controllo.

Creazione di un elenco di riproduzione personalizzato

È possibile creare i propri elenchi di riproduzione per usarli in seguito.

1. Toccare sul pannello di controllo per aprire la schermata elenco di riproduzione. La schermata mostra l'elenco di riproduzione attuale.

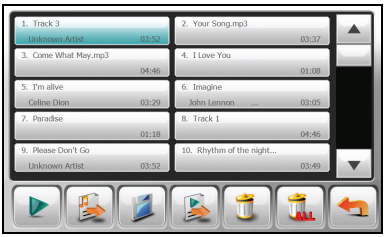

2. Per aggiungere un brano all'elenco di riproduzione, toccare .

3. Compare una schermata che mostra tutti i file audio. Toccare il brano o i brani che si desidera aggiungere, quindi toccare .

4. Per salvare l'elenco di riproduzione, toccare . Quando compare la schermata di salvataggio, toccare e l'elenco di riproduzione viene salvato automaticamente.

5. Per tornare al pannello di controllo, toccare .

Apertura di un elenco di riproduzione

Per aprire uno degli elenchi di riproduzione creati:

1. Toccare nel pannello di controllo.

2. Toccare per visualizzare tutti gli elenchi di riproduzione creati.

3. Toccare l'elenco di riproduzione che si desidera aprire, quindi toccare .

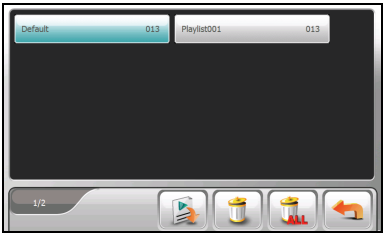

4. Per tornare al pannello di controllo, toccare .

Eliminazione di elenchi di riproduzione personalizzati

1. Toccare nel pannello di controllo.
2. Toccare .
3. Per eliminare un elenco di riproduzione, toccare l'elenco di riproduzione che si desidera eliminare, quindi toccare .

   Per eliminare tutti gli elenchi di riproduzione, toccare .

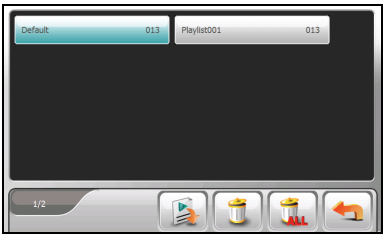

Impostazioni audio

Nota: per vedere le funzioni di un pulsante, toccare . Quindi toccare un pulsante dell'elenco per visualizzare una riga descrittiva nella parte destra della schermata.

1. Toccare nel pannello di controllo e toccare **Modalità Esecuzione**.
2. Selezionare una delle seguenti modalità di riproduzione:

Pulsante	Nome	Descrizione
	Sequenza	Consente di riprodurre i brani nell'ordine in cui compaiono nell'elenco di riproduzione attuale.
	Ripeti	Consente di ripetere il brano attuale.
	Ripeti tutto	Consente di ripetere l'ordine dell'elenco di riproduzione attuale.
	Random	Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.
	Intro	Consente di riprodurre 10 secondi di ciascun brano, in sequenza.

3. Toccare per salvare eventuali modifiche.

Attivazione/disattivazione della modalità testo

Toccare nel pannello di controllo, quindi toccare **Modalità Esecuzione**.

Per impostazione predefinita, la funzione di visualizzazione del testo del brano è disabilitata. È possibile abilitarla selezionando la voce **Visualizza parole in automatico** .

Quando la funzione è abilitata, quando viene riprodotto un brano con testo compare automaticamente la schermata del testo. Quando è disabilitata, la schermata del testo non compare.

Modalità risparmio di energia

Toccare nel pannello di controllo, quindi toccare **Mod risparmio energia**.

Toccare la freccia Su/Giù per impostare il temporizzatore su *10 secondi*, *30 secondi*, *1 minuto*, *5 minuti* o *Mai*. Durante la riproduzione, lo schermo si spegne automaticamente se non viene toccato entro un tempo preimpostato (temporizzazione predefinita: mai). Lo schermo si riaccende quando si preme il pulsante di alimentazione o al termine dell'elenco di riproduzione attuale.

Per disattivare il risparmio di energia, selezionare **Mai.**

Per salvare eventuali modifiche, toccare .

Impostazioni dell'equalizzatore

Toccare per aprire il pannello dell'equalizzatore.

Toccare o per scorrere le opzioni disponibili: *Default*, *Rock*, *Pop*, *Jazz*, *Classica*, *Dance*, *Heavy*, *Disco*, *Soft*, *3D* e *Hall*.

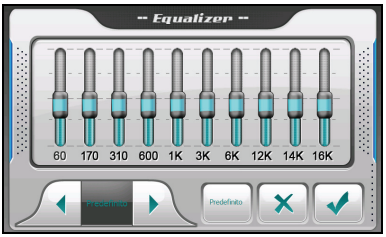

Toccare per salvare la scelta e tornare al pannello di controllo.

Per selezionare il profilo *Default*, toccare .

Attivazione/disattivazione della riproduzione in sottofondo

È possibile minimizzare il pannello di controllo ed eseguire il programma in secondo piano. Ciò consente di utilizzare altre funzioni (come Immagini) senza uscire dal programma attuale.

Per minimizzare il riproduttore di MP3, toccare nella schermata di riproduzione.

Nota: se si avvia un programma che non più coesistere con il programma in esecuzione in secondo piano, quest'ultimo verrà chiuso.

Riproduttore video

AVVISO: non utilizzare il riproduttore video o la TV mentre si è alla guida, poiché ciò potrebbe causare incidenti. Attenersi strettamente a questa avvertenza. La Mio declina ogni responsabilità al riguardo.

Video consente di visualizzare nel Mio clip video (nei formati MP4, MOV, AVI, 3GP e WMV).

Toccare nella schermata iniziale per avviare il programma.

Selezionare la posizione dei file (Periferica / Scheda) e toccare .

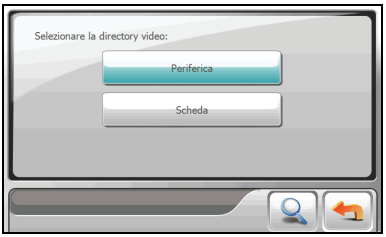

Viene visualizzato l'elenco dei file video (vedere i paragrafi successivi per dettagli).

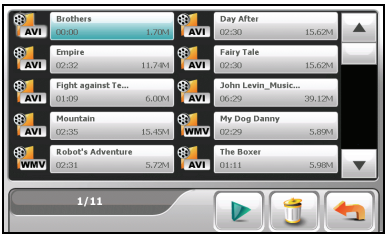

Per uscire dal programma, premere .

Copia di file nel Mio

In MioMore Desktop è presente uno strumento detto **Trasferimento file** che agevola la copia dei file dal computer al Mio (per informazioni vedere il paragrafo "Trasferimento di file di immagine/audio/video al Mio").

Il Mio è compatibile con i seguenti formati di file video:

Formato	Codec video	Codec audio
MP4 (.mp4)	MPEG4 SP	AAC/AAC+/eAAC+
	H.263 BL	AAC/AAC+/eAAC+
	MPEG4 SP	AMR-NB
	H.263 BL	AMR-NB
QuickTime Movie (.mov)	MPEG4 SP	AAC/AAC+/eAAC+
	H.263 BL	AAC/AAC+/eAAC+
AVI (.avi)	MPEG4 SP	ADPCM
	DivX 4/5	MP3
3GP (.3gp)	MPEG4 SP	AAC/AAC+/eAAC+
	H.263 BL	AAC/AAC+/eAAC+
	MPEG4 SP	AMR-NB
	H.263 BL	AMR-NB
ASF (.asf)	MPEG4 SP	ADPCM
WMV (.wmv)	WMV9 SP	WMA

Riproduzione di clip video

1. Se i file si trovano su una scheda di memoria, inserire la scheda nel Mio.
2. Toccare nella schermata iniziale per avviare il programma.
3. selezionare la posizione dei file: **Periferica** (Disco flash\Video) o **Scheda** (scheda SD/SDHC/MMC). Toccare quindi per caricare i file.

4. Il programma cercherà i file corrispondenti nella cartella specifica del Mio o in tutte le cartelle di una scheda di memoria, quindi mostrerà l'elenco dei file video.

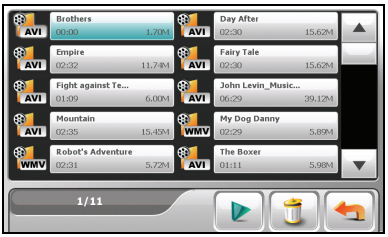

5. Per riprodurre un file video, toccare il file desiderato nell'elenco, quindi toccare , o toccare semplicemente l'icona del formato video che precede il file desiderato (vedere il paragrafo “Uso dei comandi di riproduzione video” per una descrizione dei pulsanti di comando su schermo).

Pulsanti di comando dell'elenco di riproduzione

Pulsante	Nome	Descrizione
AVI	Apri file/ Formato	Toccare il pulsante per aprire il file video. Indica il formato del video.
	Riproduci	Consente di riprodurre il video selezionato.
	Elimina	Consente di eliminare il video selezionato.
	Indietro	Consente di chiudere il programma e di ritornare alla schermata iniziale.
	Su/Giù	Consente di scorrere l'elenco attuale verso l'alto e verso il basso.

Controllo della riproduzione di video

Durante la riproduzione, compaiono i pulsanti di comando illustrati sotto.

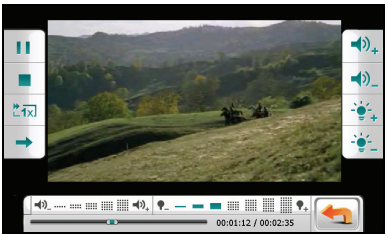

Pulsante	Nome	Descrizione
/	Riproduzione/Pausa	Consente la riproduzione e la messa in pausa della riproduzione.
	Stop	Consente di arrestare la riproduzione.
	Avanzamento rapido	Avanzamento rapido del video. Toccare il pulsante per passare alla velocità successiva. → →
	Modalità di riproduzione	Passaggio alla modalità successiva: Riproduzione singola. Riproduzione con ripetizione.
/	Retroilluminazione	Consente di aumentare o ridurre la luce di fondo. L'indicatore in basso mostra il livello di luminosità attuale.
/	Volume	Consente di aumentare o ridurre il volume. L'indicatore in basso mostra il volume attuale.
	Esci	Consente di arrestare la riproduzione del video e di ritornare alla schermata con l'elenco dei video.

Toccando un punto qualsiasi dello schermo, i pulsanti di comando scompaiono e il video viene mostrato a schermo interno.

AV IN

Il Mio dispone di un connettore AV IN in grado di trasformare il Mio in uno schermo esterno per la visualizzazione di video riprodotti da una sorgente di video composito esterna.

Nota: la funzione AV IN è compatibile solo con il formato NTSC (interlace)

Collegamento di una sorgente AV esterna

1. Collegare le estremità di segnale video (gialla) e audio (rossa e bianca) del cavo AV fornito ai connettori dell'uscita AV del dispositivo video esterno.
2. Collegare l'altra estremità del cavo AV al connettore AV IN del Mio.

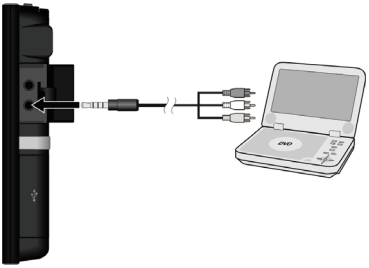

Uso di AV-IN

1. Sincerarsi di aver effettuato i collegamenti tra il Mio e il dispositivo video esterno come descritto sopra.
2. Toccare il pulsante della schermata iniziale.

3. A questo punto è possibile avviare la riproduzione del video. Sul Mio compare la schermata di riproduzione.
4. Per arrestare la riproduzione, toccare un punto qualsiasi dello schermo, quindi toccare .

Personalizzazione del Mio

Toccare il pulsante della schermata iniziale.

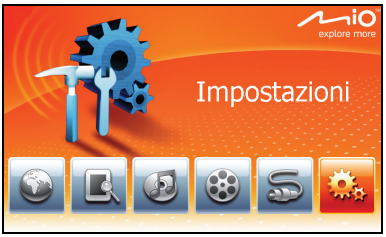

Nel menu Impostazioni è possibile personalizzare le impostazioni del sistema, ad esempio la luminosità della luce di fondo, il volume e la lingua. Una volta cambiate le impostazioni, le nuove impostazione permangono finché non le si cambia di nuovo.

Per uscire dalla schermata Impostazioni, toccare .

I paragrafi che seguono descrivono i vari pulsanti e le loro funzioni.

Retroilluminazione

1. Toccare il pulsante **Retroilluminazione** .

2. Toccare o per aumentare o ridurre la luminosità. Il cursore si sposta lungo la scala.

3. Toccare per salvare le modifiche.

Volume

1. Toccare il pulsante **Volume** .

2. Toccare o per aumentare o ridurre il volume. Il cursore si sposta lungo la scala.

3. Toccare per salvare le modifiche.

Schermo

Se lo schermo tattile non risponde bene al tocco delle dita, è possibile calibrarlo.

1. Toccare il pulsante **Allinea schermo**.

2. Toccare per iniziare la calibratura.

Allinea schermo
Se l'apparecchio non risponde correttamente alle pressioni sullo schermo,regolare lo schermo a sfioramento premendo il pulsante Allinea Schermata (Align Screen).

3. Toccare il centro del bersaglio e mantenere premuto il dito.

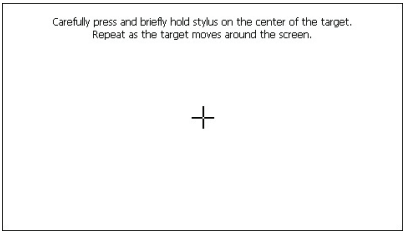

4. Quando il bersaglio si sposta su un'altra posizione, toccare il centro del nuovo bersaglio e mantenervi premuto il dito. Ripetere ogni volta per completare il processo di calibratura.

5. Al termine, toccare .

Alimentazione

Per controllare la carica residua della batteria e/o impostare la caratteristica di risparmio di energia:

1. Toccare il pulsante **Alimentazione** .

2. La schermata mostra la carica residua della batteria.

   È possibile impostare un temporizzatore per spegnere automaticamente il Mio quando è inattivo per un periodo di tempo determinato. Le opzioni comprendono **Mai, 30 minuti**, **20 minuti** e **10 minuti**.

3. Toccare per salvare le modifiche.

Data/Orario

1. Toccare il pulsante **Data/Orario**.

2. Per cambiare il fuso orario, toccare la freccia della voce “Fuso orario”.

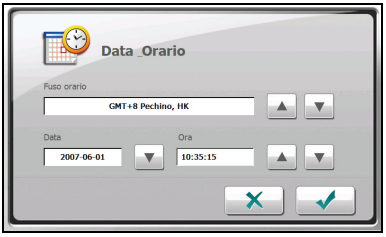

3. Per cambiare la data, toccare la freccia della voce “Data”. Compare un calendario. Toccare la freccia di sinistra del calendario per passare al mese e all'anno precedenti o la freccia di destra per passare al mese e all'anno successivi. In alternativa, è possibile toccare il mese o l'anno nella parte superiore del calendario per cambiare direttamente il mese o l'anno.

   Quando il calendario mostra il mese attuale, toccare la data nel calendario.

4. Per impostare l'ora, toccare prima l'ora, i minuti o i secondi nella voce “Ora”, quindi toccare la freccia verso l'alto per aumentare il valore o la freccia verso il basso per ridurlo.

5. Toccare per salvare le modifiche.

Lingua

1. Toccare il pulsante **Lingua** .

2. Toccare il pulsante della freccia verso l'alto/verso il basso per selezionare la lingua desiderata.

3. Toccare per salvare le modifiche.

File Explorer

1. Toccare il pulsante **File Explorer**.

2. È possibile localizzare o gestire i file nel Mio, nella scheda di memoria o in un'unità USB.

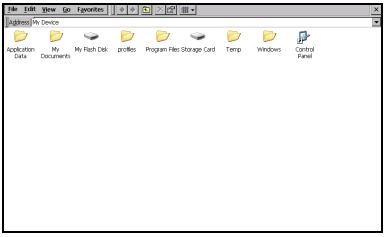

AVVISO: Non eliminare i file installati dal sistema. L'eliminazione di file di sistema o di programma può causare problemi di funzionamento del Mio.

3. Toccare il pulsante ✕ per ritornare alla schermata Impostazioni.

MioMore Desktop

MioMore Desktop è un gruppo di strumenti che è possibile utilizzare per accedere ad un maggior numero di funzioni e di informazioni sul prodotto tramite il computer. A seconda del modello di Mio, consente di eseguire alcune delle operazioni descritte sotto, o tutte.

- ottenere aggiornamenti del software
- esplorare il sito web Mio alla ricerca di offerte speciali
- gestire le mappe
- gestire i POI personalizzati
- cercare immagini condivise online
- trasferire file multimediali tra il Mio e il computer

Nota: per alcune caratteristiche è necessario un collegamento a Internet.

Nota: Per gli utenti di Windows XP, Microsoft .NET 2.0 verrà installato nel computer come parte dell'installazione di MioMore Desktop.

Installazione di MioMore Desktop nel computer?

AVVISO: prima di iniziare, verificare che il computer soddisfi i requisiti di sistema minimi per MioMore Desktop, in particolare:

- Accertarsi che sul computer sia installato Internet Explorer 6 o superiore prima di installare MioMore Desktop, anche se non è il browser predefinito.
- Gli utenti di Windows XP devono assicurarsi che sia stato applicato il Service Pack 2 o superiore di Windows XP prima di installare MioMore Desktop.

1. Chiudere tutti i programmi aperti nel computer.
2. Inserire il DVD fornito nell'unità DVD del computer. Si avvia l'assistente di installazione.
3. Selezionare la lingua preferita per il l'assistente di installazione.
4. Fare clic su **Installa MioMore Desktop**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare MioMore Desktop.

Caratteristiche di MioMore Desktop

Nota: Alcune caratteristiche non sono disponibili per tutti i modelli. Il numero totale di pulsanti mostrati nel lato sinistro della finestra varia a seconda del modello. Alcuni pulsanti compaiono solo dopo aver collegato il Mio.

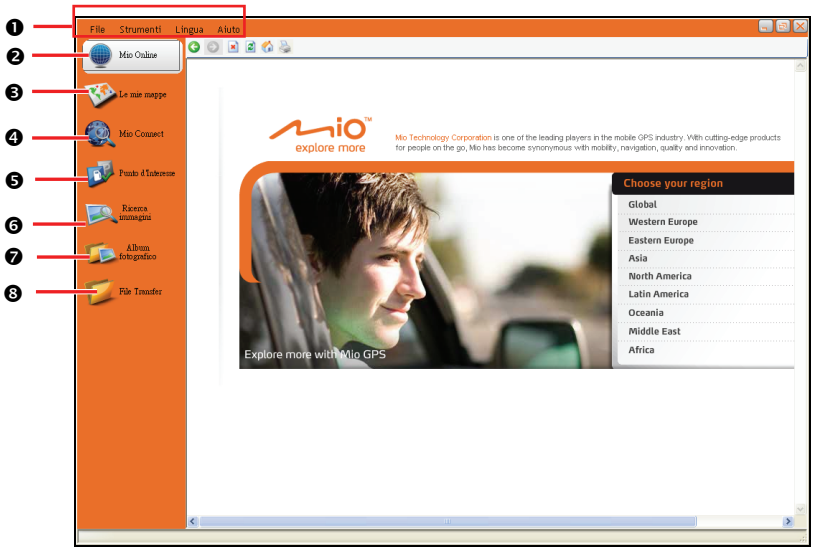

	Elemento	Descrizione
❶	**Barra dei menu**	Consente di accedere alle funzionalità di base di MioMore Desktop.
❷	**Mio Online**	Consente di visualizzare il sito web Mio.
❸	**Le mie mappe**	Consente di installare e gestire le mappe.
❹	**Mio Connect**	Consente di cercare e installare i PDI locali per l'itinerario.
❺	**Punto d'interesse**	Consente di cercare online altri Punti di Interesse (PDI) che è possibile trasferire al dispositivo Mio.
❻	**Ricerca immagini**	Consente di cercare e scaricare NavPix da Flickr.com. **NOTA:**questa funzione è fornita da Flickr.
❼	**Album fotografico**	Consente di gestire e trasferire NavPix tra il Mio e il computer.
❽	**File Transfer**	Consente di trasferire file multimediali tra il Mio e il computer.

Mantenere aggiornato MioMore Desktop?

Si suggerisce di usare regolarmente MioMore Desktop per controllare la presenza di eventuali aggiornamenti del software di MioMore Desktop sul server Mio.

Dopo l'avvio di MioMore Desktop, fare clic su **Strumenti → Opzioni → General (Informazioni generali)**.

Fare clic sulla casella di controllo **Controllo automatico degli aggiornamenti**. Se questa opzione è selezionata, gli aggiornamenti del software eventualmente disponibili verranno automaticamente scaricati dal sito web Mio website e applicati al Mio.

Nota: l'aggiornamento del software è diverso dall'aggiornamento della versione di software. Gli aggiornamenti del software vengono resi disponibili periodicamente in modo gratuito e di solito riguardano modifiche di minore entità del software esistente. Gli aggiornamenti della versione, invece, aggiornano completamente la versione del software sostituendo le applicazioni esistenti e, quando sono disponibili, è possibile acquistarli presso un rivenditore.

Impostazione delle preferenze di MioMore Desktop

Avviare MioMore Desktop e fare clic su **Strumenti** → **Opzioni** → **General (Informazioni generali)**.

È possibile cambiare le preferenze di misurazione di MioMore Desktop ad unità di misura metriche o imperiali. È anche possibile cambiare le unità di misura delle mappe selezionando la relativa casella di controllo.

Mio Online

Nota: per accedere a Mio Online è necessario disporre di un collegamento a Internet.

Facendo clic sul pulsante **Mio Online** a sinistra, la finestra del browser integrata mostra il sito web Mio. A questo punto è possibile navigare tra le pagine web nella finestra.

Le mie mappe

Le mie mappe consente di installare mappe o di rimuoverle dal Mio.

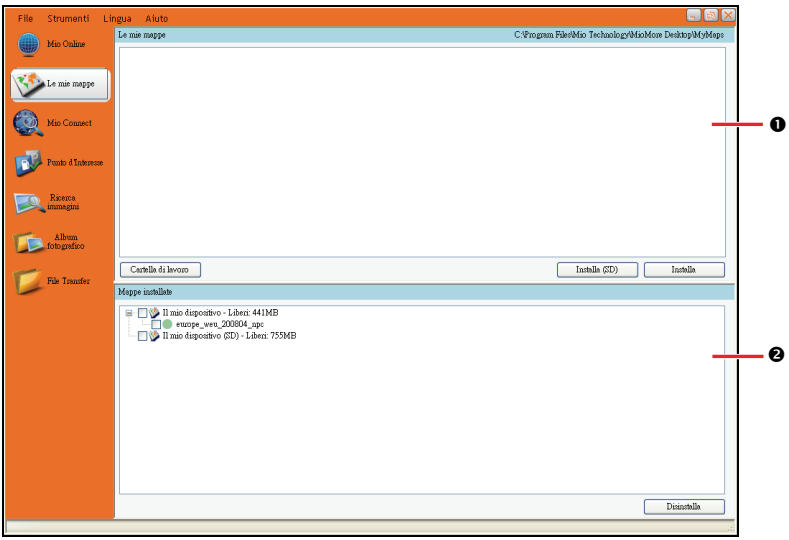

	Elemento	Descrizione
❶	**Le mie mappe**	Elenco delle mappe disponibili per l'installazione.
❷	**Mappe installate**	Elenco delle mappe installate nel Mio.

Installazione di mappe nel Mio?

Nel Mio sono già installati dei dati cartografici. Qualora si fossero eliminati accidentalmente dati cartografici, è possibile ripristinarli. Se sono disponibili mappe supplementari o nuove, è anche possibile installare i nuovi dati cartografici.

1. Collegare il Mio al computer con il cavo USB.
2. Avviare MioMore Desktop. Fare clic sul pulsante **Le mie mappe**.
3. Nella sezione Le mie mappe, fare clic su **Cartella di lavoro.**
4. Se si desidera ripristinare dati cartografici, inserire il disco fornito con il Mio e portarsi sull'unità DVD. Selezionare **DVD di software e documentazione**, quindi la cartella **Mappe\File di programma\MioMap**.

   Se si desidera installare una nuova mappa, portarsi sulla cartella che la contiene.
5. Fare clic su **Installa**. La mappa o le mappe selezionate vengono installate nel Mio.

Rimozione di mappe dal Mio?

1. Collegare il Mio al computer con il cavo USB.
2. Avviare MioMore Desktop. Fare clic sul pulsante **Le mie mappe** .
3. Nella sezione **Mappe installate**, selezionare la casella di controllo accanto alla mappa che si desidera rimuovere.
4. Fare clic su **Disinstalla** per rimuovere le mappe selezionate.

Nota: i dati cartografici rimossi verranno collocati nella cartella di lavoro (se si è specificata una cartella) o nella directory radice dell'unità C. Se necessario, è possibile reinstallare i dati cartografici usando i dati rimossi in precedenza.

Mio Connect

Nota: verificare che il computer sia collegato a Internet.

Mio Connect consente di cercare in linea le informazioni live sui PDI e di importarli nel Mio. I PDI importati verranno aggiunti al database dei PDI del Mio.

Cercare i PDI utilizzando Mio Connect

1. Collegare il Mio al computer tramite cavo USB.
2. Avviare MioMore Desktop. Fare clic sul pulsante **Mio Connect**.
3. Fare clic su **Seleziona luogo**.
4. Selezionare il Paese dal menu a discesa Paese.
5. Se richiesto, selezionare la regione/stato dal menu a discesa Regione/Stato.
6. Nella casella Nome della località, inserire le prime lettere della città, quindi scegliere quella desiderata.

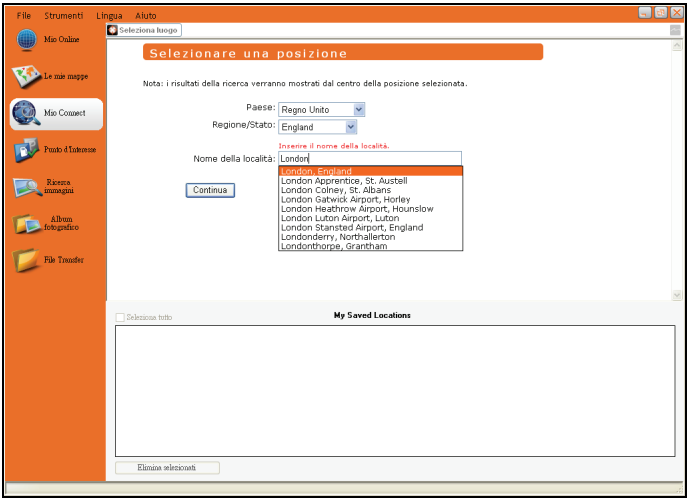

7. Fare clic su **Continua**. Viene visualizzata la pagina Servizi disponibili.
8. Selezionare il servizio per la ricerca preferito. Viene visualizzata la pagina del servizio selezionato.

   Nota: i servizi disponibili possono variare in relazione al Paese selezionato.
9. Inserire la parola chiave per la ricerca e selezionare **Cerca**.

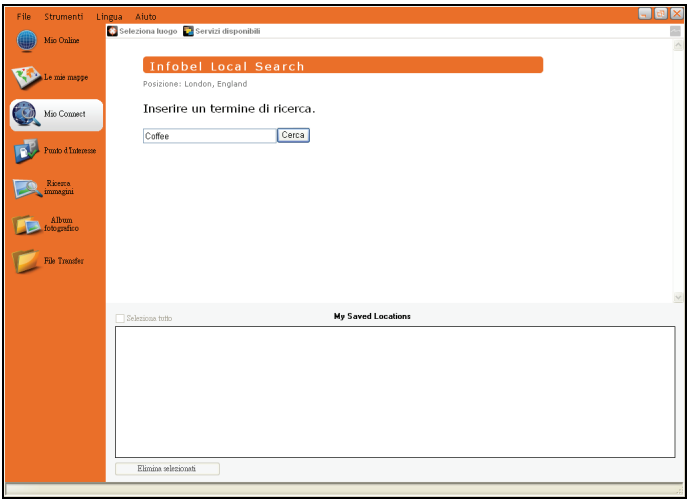

10. Viene visualizzato un elenco con i risultati della ricerca.

Importazione dei PDI dal computer al Mio

1. Eseguire le istruzioni da 1 a 10 di “Cercare i PDI utilizzando Mio Connect.”
2. Fare clic su vicino al PDI da importare nel Mio.

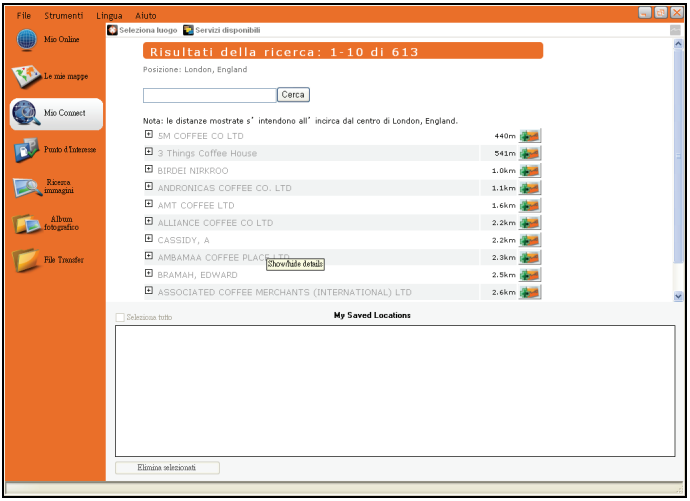

Nota: tramite Mio Connect è possibile installare sul Mio un massimo di 200 PDI.

Eliminazione di un PDI dal Mio

1. Da Mie **My Saved Locations (Località salvate)** selezionare la casella di controllo del PDI da eliminare.
2. Fare clic su **Elimina selezionati**. Il PDI viene eliminato dal Mio.

Nota: per eliminare tutti i PDI installati sul Mio, selezionare la casella di controllo **Seleziona tutto** quindi fare clic su **Elimina selezionati**.

Punti di interesse (Point of Interest)

L'applicazione **Punti di Interesse** consente di creare o importare i propri file PDI (POI), denominati PDI personalizzati. Contrariamente ai PDI preinstallati, i PDI personalizzati possono essere rimossi dal Mio.

Installazione dei Punti di interesse?

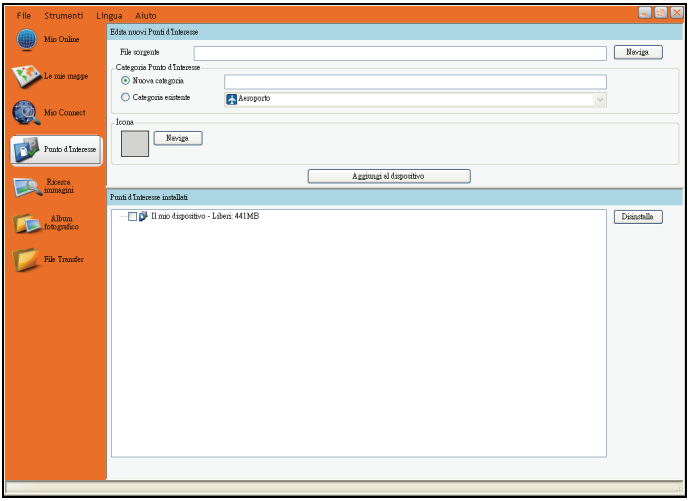

Nota:vari file PDI (POI) sono disponibili per lo scaricamento gratuito o su abbonamento su siti web di terzi. Verificare che i file PDI scaricati siano in formato .csv (Comma Separated Values, valori separati da virgole).

AVVISO: Mio non è responsabile del contenuto o della precisione delle informazioni, o per quanto riguarda affidabilità o disponibilità di questi siti Web di terzi. L'uso delle informazioni riguardanti la posizione degli autovelox può essere soggetto alle leggi locali nel Paese di utilizzo. È responsabilità dell'utente controllare se è possibile usare le informazioni nel proprio Paese, o nel Paese in cui le informazioni saranno impiegate.

1. Collegare il Mio al computer con il cavo USB.
2. Avviare MioMore Desktop. Fare clic sul pulsante **Punto d'Interesse**.
3. Nella sezione "Correggi nuovi Punti di Interesse", fare clic su **Naviga** per selezionare un file di origine. Si apre la finestra di dialogo Apri.
4. Selezionare il file dall'unità locale o di rete, quindi fare clic su **Apri**.
5. Selezionare una delle seguenti categorie di PDI:
   - **Nuova categoria**
     Per creare una nuova categoria di PDI personalizzata, digitare un nome per la nuova categoria.
   - **Categoria esistente**
     Per usare una categoria di PDI personalizzata esistente, selezionare un tipo dall'elenco a discesa.
6. Se si sceglie di creare una nuova categoria di PDI personalizzata, è possibile selezionare un'icona per i PDI di questa categoria da visualizzare sulle schermate della mappa. Fare clic su **Naviga** per selezionare il file icona dall'unità locale o di rete. Una volta individuato il file icona, selezionarlo e fare clic su **Apri**.
7. Fare clic sul pulsante **Aggiungi al dispositivo** per aggiungere il PDI al Mio.

Rimozione dei Punti di interesse?

1. Collegare il Mio al computer con il cavo USB.
2. Nella sezione "Punti di interesse installati", selezionare la casella di controllo accanto al nome del file che si desidera rimuovere.
3. Fare clic su **Disinstalla** per rimuovere i PDI selezionati.

Ricerca immagini

Ricerca immagini è un'applicazione che si serve dei dati di Flickr™ e consente di effettuare ricerche in un enorme database online di fotografie create dagli utenti. Alcune di queste fotografie contengono informazioni integrate sulla posizione, che consentono di visualizzare sulla mappa la posizione cui corrispondono.

Nota: sincerarsi che il computer sia collegato a Internet.

Ricerca di immagini

Per cercare immagini su Internet e scaricarle in Album fotografico:

1. Avviare MioMore Desktop. Fare clic sul pulsante **Ricerca immagine**.
2. Immettere le parole chiave nel campo Descrizione.
3. Selezionare una delle opzioni di Ordina secondo:
   - **Più interessante**
     Consente di ordinare le immagini in base ai livelli di interesse. I livelli di interesse sono determinati da Flickr con l'uso di un algoritmo complesso.
   - **Rilevanza**
     Questa è l'impostazione predefinita. Consente di ordinare le immagini in base al grado di corrispondenza alle parole chiave utilizzate.
4. È possibile restringere la ricerca selezionando la casella "Solo GPS" o "Ricerca avanzata".
5. Dopo aver immesso le parole chiave ed aver effettuato le scelte necessarie, fare clic su **Cerca**.

Nota: se si desidera arrestare la ricerca, fare clic su **Arresta ricerca**.

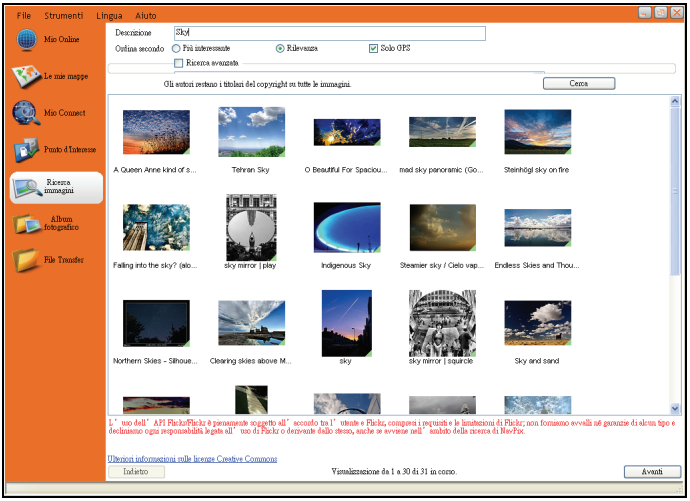

6. Le foto coincidenti compaiono nell'area di visualizzazione. La parte inferiore della schermata presenta un pulsante **Indietro** e un pulsante **Avanti** per passare alla pagina precedente o a quella successiva.

7. Nell'area di visualizzazione, selezionare l'immagine o il gruppo di immagini che si desidera importare in Album fotografico.

8. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine selezionata e selezionare **Importa a PhotoAlbum**. Nella sezione “Album desktop” di Album fotografico viene creato un nuovo album.

Album fotografico

Album fotografico consente di copiare, eliminare o spostare immagini o album tra le librerie di NavPix del Mio e il computer.

Nota: prima di iniziare, sincerarsi che il Mio sia collegato al computer con il cavo USB.

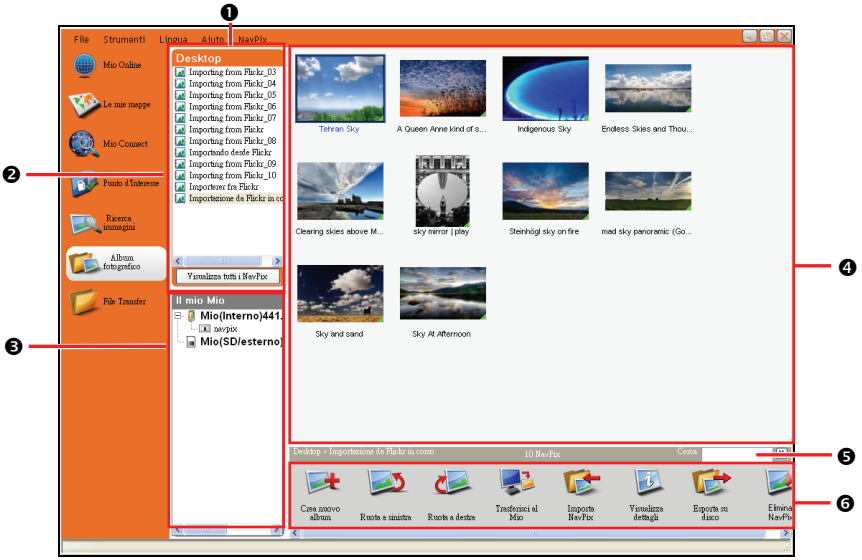

	Elemento	Descrizione
❶	**Menu NavPix**	Consente di accedere alle funzioni di Album fotografico.
❷	**Album desktop**	Visualizza un elenco di tutti gli album memorizzati nella libreria di NavPix del computer. Fare clic su un album per visualizzarne il contenuto nella **sezione di visualizzazione album**. Fare clic sul pulsante **Visualizza tutti i NavPix** per visualizzare tutte le immagini memorizzate nella libreria di NavPix del computer.
❸	**Il mio Mio**	Visualizza un elenco degli album memorizzati nella memoria interna del Mio e nella scheda di memoria, se ve ne è una inserita. Fare clic su un album per visualizzarne il contenuto nella **sezione di visualizzazione album**.
❹	**Sezione di visualizzazione album**	Consente di visualizzare miniature delle foto contenute nell'album selezionato.
❺	**Cerca**	Digitare per effettuare una ricerca in base al nome.

❻	**Barra degli strumenti**	Quando si seleziona una foto, si attivano le icone che è possibile utilizzare.

Barra degli strumenti



Sulla barra degli strumenti sono disponibili le seguenti opzioni:

Sulla barra degli strumenti sono disponibili le seguenti opzioni:

	Elemento	Descrizione
❶	**Crea nuovo album**	Consente di creare un nuovo album nella libreria di NavPix che si sta visualizzando.
❷	**Ruota a sinistra**	Consente di ruotare il NavPix selezionato di 90º verso sinistra.
❸	**Ruota a destra**	Consente di ruotare il NavPix selezionato di 90º verso destra.
❹	**Trasferisci al Mio / Trasferisci al computer**	Se si stanno visualizzando NavPix nella libreria di NavPix del computer, l'opzione apparirà come **Trasferisci al Mio**. Fare clic per trasferire al Mio il NavPix selezionato. Se si stanno visualizzando NavPix nella libreria del Mio, l'opzione apparirà come **Trasferisci al computer**. Fare clic per trasferire il NavPix selezionato alla libreria NavPix del computer.
❺	**Importa NavPix**	Consente di importare NavPix dal computer alla libreria di NavPix del computer.
❻	**Visualizza dettagli**	Consente di visualizzare il NavPix selezionato e di modificarne i dettagli, tra cui: nome del NavPix, latitudine, longitudine e descrizione.
❼	**Esporta su disco**	Consente di salvare NavPix nel computer o in un'unità di rete.
❽	**Cancella NavPix**	Consente di eliminare il NavPix selezionato.

Copia di NavPix o album dal Mio ad Album fotografico?

1. Nella sezione “Il mio Mio” , selezionare l'album contenente il NavPix desiderato. Nella “sezione di visualizzazione album” vengono visualizzate miniature dei NavPix contenuti nell'album selezionato.
2. Fare clic sul NavPix desiderato e trascinarlo in un album della sezione “Album desktop ” oppure fare clic sull'icona **Trasferisci al computer** della barra degli strumenti.

Nota: se nella sezione "album desktop" non è stato selezionato un album, verrà richiesto di selezionarne uno o di creare un nuovo album.

3. Ripetere i passi 1 e 2 per copiare NavPix da un altro album.

Trasferimento di immagini da Album fotografico al Mio?

È possibile trasferire immagini dal computer al Mio. È possibile importare in Album fotografico qualsiasi JPEG (.jpg), aggiungervi o modificarne informazioni GPS e poi copiare l'immagine nel Mio.

1. Nella sezione “barra degli strumenti”, selezionare **Importa NavPix**. Si apre la finestra di dialogo Apri.
2. Portarsi su un JPEG nel computer e fare clic su **Apri**.
3. Nella “sezione di visualizzazione album” compaiono miniature dei NavPix.
4. Fare clic sul NavPix desiderato e trascinarlo in un album della sezione “Il Mio” oppure fare clic sull'icona **Trasferisci al Mio** della barra degli strumenti.

Nota:se si è trasferito un NavPix con coordinate GPS, sarà poi possibile dirigersi verso il luogo in cui è stata scattata la foto. Se si sceglie di trasferire l'immagine nella scheda di memoria, questa verrà salvata nella cartella **\File di programma\MioMap\photo\xxx** della scheda (dove xxx è un numero consecutivo). Per la caratteristica NavPix del Mio di accedere all'immagine salvata nella scheda, è necessario creare nella scheda la cartella **\Album** e spostare l'immagine dalla cartella **\File di programma\MioMap\photo\xxx** a questa cartella **\Album** (non creare sottocartelle).

Altre possibile operazioni con immagini e album

Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
aggiungere una foto ad un altro album	Selezionare la foto, quindi trascinarla nell'altro album.
eliminare una foto da un album	Selezionare la foto, farvi clic con il pulsante destro del mouse (o fare clic su **NavPix** nella barra dei menu) e selezionare **Rimuovi dall' album**. **Nota:** se si desidera eliminare l'immagine da tutti gli album, selezionare **Elimina NavPix**.
visualizzare e modificare i dettagli di una foto	Selezionare la foto, farvi clic con il pulsante destro del mouse (o fare clic su **NavPix** nella barra dei menu) e selezionare **Visualizza dettagli**. Modificare i campi come desiderato.
visualizzare tutte le foto della libreria	Fare clic sul pulsante **Visualizza tutti i NavPix** situato nella parte inferiore della sezione **album desktop**.
caricare foto su Flickr	Selezionare la foto, farvi clic con il pulsante destro del mouse (o fare clic su **NavPix** nella barra dei menu) e selezionare **Carica su Flickr**. **Nota:** per caricare immagini è necessario un account Flickr. Per creare un account Flickr, visitare www.flickr.com.
esportare una foto in Google Earth™	Selezionare la foto, farvi clic con il pulsante destro del mouse (o fare clic su **NavPix** nella barra dei menu) e selezionare **Esporta a Google Earth**. Portarsi su una cartella del computer per salvare il file, quindi aprirlo in Google Earth. **Nota:** è possibile esportare in Google Earth solo immagini che contengono coordinate GPS. Per vedere il file che si è creato è necessario installare Google Earth nel computer. È possibile scaricare Google Earth da earth.google.com.
cercare foto vicine ad una determinata posizione	Selezionare una foto della posizione che si sta cercando. Farvi clic con il pulsante destro del mouse (o fare clic su **NavPix** nella barra dei menu) e selezionare **Cerca NavPix simili a questo**.
importare una cartella	Fare clic su **NavPix** nella barra dei menu e selezionare **Importa cartella**.
importare un archivio di NavPix	Fare clic su **NavPix** nella barra dei menu e selezionare **Importa archivio NavPix**.

Impostazione delle preferenze di Album fotografico?

Dopo aver avviato MioMore Desktop, fare clic su **Strumenti → Opzioni → Album fotografico**.

In questa pagina è possibile:

- cambiare la posizione della libreria di NavPix del computer
- scegliere se si desidera ricevere messaggi di avvertenza quando si eliminano immagini
- scegliere se si desidera creare un nuovo album ogni volta che si importano nuove foto
- scegliere se si desidera visualizzare i NavPix lungo il percorso

File Transfer

File Transfer consente di trasferire file multimediali tra il Mio e il computer.

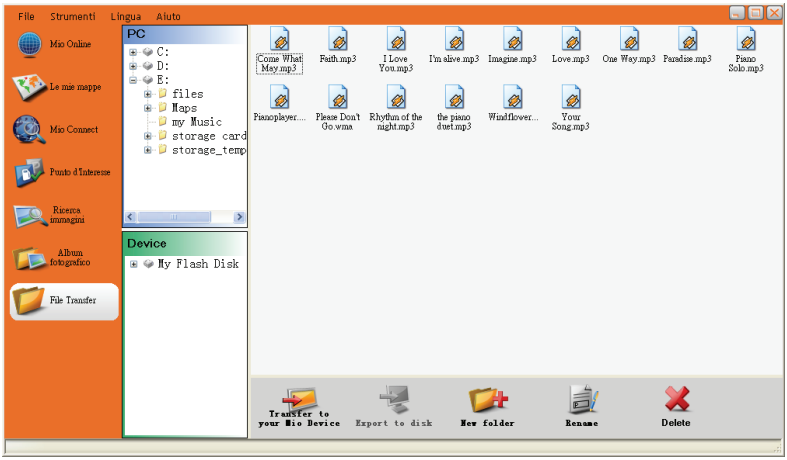

Trasferimento di file di immagine/audio/video al Mio

Per trasferire file:

1. Collegare il Mio al computer con il cavo USB.
2. Avviare MioMore Desktop. Fare clic sul pulsante **File Transfer** .
3. Selezionare **Audio Transfer (Trasferimento audio)** o **Video Transfer (Trasferimento video)**.
4. Nell'area di visualizzazione compaiono due sezioni: "PC" e "Device". I file e le cartelle vengono mostrati come in Esplora risorse di Windows.

   Individuare e selezionare il file o i file che si desidera trasferire.
5. Per trasferire il file o i file selezionati dal computer al Mio, fare clic sul pulsante **Transfer to your Mio Device (Trasferisci al dispositivo Mio)** della barra degli strumenti inferiore. Per trasferire il file o i file selezionati dal Mio al computer, fare clic sul pulsante Esporta su disco.
6. Selezionare la destinazione per il file o i file e fare clic su **Transfer (Trasferisci)**.

Nota: Per gestire file e cartelle è possibile servirsi dei pulsanti della barra degli strumenti: **New Folder** (Nuova cartella), **Rename** (Rinomina) e **Delete** (Elimina).

Creazione di copie di sicurezza del Mio

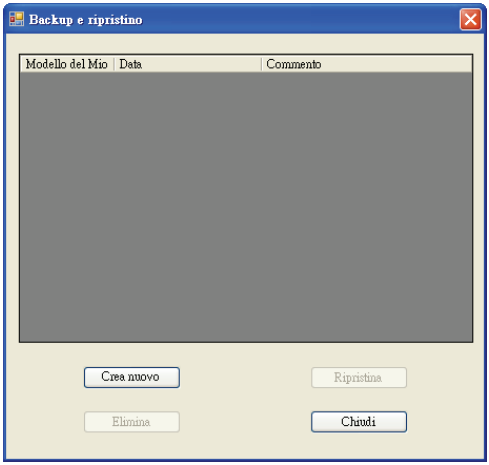

È possibile salvare copie di sicurezza delle informazioni, ad esempio i Preferiti e le preferenze, ripristinandole in seguito nel Mio.

Prima di iniziare, sincerarsi che il Mio sia collegato al computer con il cavo USB.

1. Avviare MioMore Desktop. Fare clic su **Strumenti** → **Backup e ripristino**.
2. Fare clic su **Crea nuovo**.
3. Selezionare i dati che si desidera salvaguardare, quindi immettere una descrizione per il backup nel campo Descrizione.
4. Fare clic su **OK**. Si chiude la finestra Nuovo backup e il backup viene salvato nel computer. Il backup viene elencato nella finestra Backup e ripristino.

Ripristino di una copia di sicurezza nel Mio

1. Avviare MioMore Desktop. Fare clic su **Strumenti** → **Backup e ripristino**.
2. Selezionare il backup dall'elenco e fare clic su **Ripristina**, quindi fare clic su **OK**. Il backup viene ripristinato nel Mio.

Eliminazione di una copia di sicurezza

1. Avviare MioMore Desktop. Fare clic su **Strumenti** → **Backup e ripristino**.
2. Selezionare il backup da eliminare dall'elenco.
3. Fare clic su **Elimina**, quindi su **OK**. Viene eliminato il backup.

Riferimenti

Inserimento di una scheda di memoria

AVVISO: non esercitare pressione sul centro della scheda di memoria.

Prendere la scheda (SD, SDHC o MMC) dai bordi e inserirla con delicatezza nello scomparto con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore del Mio.

Per rimuovere la scheda, esercitare una pressione sul bordo superiore della scheda ed estrarla dallo scomparto.

Collegamento di un disco flash esterno

Il Mio presenta una porta USB per il collegamento di un disco flash esterno per visualizzare o trasferire file. basta collegare il disco flash alla porta USB del Mio.

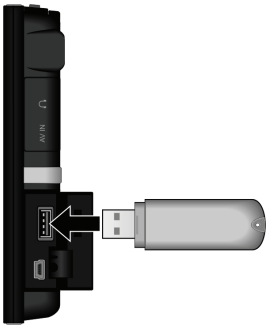

AVVISO: la porta USB non è compatibile con il formato NTFS. Il collegamento di dischi rigidi USB o di dischi flash formattati in NTFS può compromettere il buon funzionamento della porta.

Guida alla risoluzione dei problemi

Nota: se si riscontra un problema che non si è in grado di risolvere, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

Problemi	Soluzioni
Quando si usa la batteria, il dispositivo non si accende.	È possibile che la carica residua della batteria sia troppo bassa per far funzionare il Mio. Ricaricare la batteria.
Lo schermo risponde lentamente.	Sincerarsi che la batteria del Mio non sia sul punto di scaricarsi. Se il problema persiste, ripristinare il Mio.
Lo schermo si blocca.	Ripristinare il Mio (per informazioni consultare “Spegnimento e ripristino dell'hardware”).
La lettura dello schermo è difficile.	Sincerarsi l'impostazione della preferenza "Luminosità" sia adeguata.
Impossibile stabilire un collegamento con il computer.	Prima di tentare di stabilire un collegamento, assicurarsi che il Mio e il computer siano entrambi accesi.
	Sincerarsi che il cavo sia saldamente inserito nella porta USB del computer e del Mio. Collegare il cavo USB direttamente al computer, senza farlo passare attraverso un hub USB.
	Ripristinare il Mio prima di collegare il cavo. Scollegare sempre il Mio prima di riavviare il computer.

Cura del Mio

Una buona cura del Mio assicura un funzionamento privo di problemi e riduce il rischio di danni al Mio.

- Mantenere il Mio lontano da umidità eccessiva e temperature estreme.
- Evitare di esporre il Mio alla luce diretta del sole o a forte luce ultravioletta per periodi di tempo prolungati.
- Non collocare nulla sul Mio né lasciarvi cadere sopra oggetti.
- Non lasciare cadere il Mio né sottoporlo a forti urti.
- Non sottoporre il Mio a forti e improvvisi cambiamenti di temperatura. Ciò potrebbe causare la condensazione dell’umidità dentro il dispositivo, danneggiando il Mio. In caso di condensazione dell’umidità, far asciugare completamente il Mio prima di usarlo.
- La superficie dello schermo può graffiarsi facilmente. Evitare di toccarla con oggetti appuntiti. Per proteggere lo schermo da piccoli graffi, è possibile usare proteggischermo generici non adesivi, progettati appositamente per l'uso con dispositivi portatili con pannelli LCD.
- Non pulire mai il Mio quando è acceso. Usare uno straccio morbido e privo di pelucchi per pulire lo schermo e l’esterno del Mio.
- Non usare tovaglioli di carta per pulire lo schermo.
- Non tentare mai di smontare, riparare o modificare il Mio. Lo smontaggio, la modifica o i tentativi di riparazione possono danneggiare il Mio e causare lesioni fisiche o danni alla proprietà; invalidano inoltre qualsiasi garanzia.
- Non conservare né trasportare liquidi e gas infiammabili o materiali esplosivi insieme al Mio e ai suoi elementi o accessori.

Informazioni normative

Dichiarazioni relative alle norme

Avviso per l'Europa

I prodotti con contrassegno CE sono conformi alla Direttiva riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (RTTE) (1999/5/CEE), alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE) e alla Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/CEE) emesse dalla Commissione della Comunità Europea.

La conformità con queste direttive implica l'osservanza delle seguenti norme europee:

EN301489-1: Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM), Norma di compatibilità elettromagnetica (CEM) per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: requisiti tecnici comuni

EN301489-9: Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM), Norma di compatibilità elettromagnetica (CEM) per apparecchiature e servizi radio; Parte 9: condizioni specifiche per microfoni senza fili, apparecchiature analoghe con collegamento audio a radiofrequenza (RF), dispositivi di monitoraggio audio e auricolari senza fili.

EN 301 489-17: Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM), Norma di compatibilità elettromagnetica (CEM) per apparecchiature e servizi radio; Parte 17: condizioni specifiche per sistemi di trasmissione a banda larga da 2,4 GHz e dispositivi RLAN ad alto rendimento da 5 GHz.

EN 301357-2: Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); dispositivi radio senza fili nella gamma da 25 MHz a 2000 MHz; Parte 2: EN armonizzata relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva RTTE

EN55022: Caratteristiche dei radiodisturbi

EN55024: Caratteristiche dell'immunità

EN6100-3-2: Limiti delle emissioni di correnti armoniche

EN6100-3-3: Limitazione delle fluttuazioni e instabilità della tensione nel sistema di alimentazione a bassa tensione

IEC60950-1:2001: Sicurezza dei prodotti

Il produttore declina ogni responsabilità per le modifiche apportate dall'utente e per le conseguenze delle stesse, che potrebbero alterare la conformità del prodotto al contrassegno CE.

Con la presente, Mio Technology dichiara che il dispositivo C725 è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE.

Non è consentito utilizzare la funzione di trasmettitore FM in Andorra, Gibilterra, Lichtenstein, Monaco, Italia, San Marino e Vaticano. Disattivare la funzione in queste zone (solo per modelli con funzione di trasmettitore FM).

Questa attrezzatura può essere fatta funzionare in

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	IE	IS	LT	LU
LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE
SI	SK	UK					

Precauzioni di sicurezza

Informazioni sulla ricarica

- Usare solo il caricabatterie fornito a corredo del Mio. L'utilizzo di un altro tipo di caricabatterie causerebbe malfunzionamenti e/o pericoli.
- Questo prodotto è destinato ad essere alimentato da un alimentatore ELENCATO contrassegnato con "LPS", "Limited Power Source" e con uscita nominale da + 5 V cc / 2,0 A".
- Usare con l'attrezzatura una batteria corrispondente alle specifiche.

Informazioni sul caricabatterie

- Non usare il caricabatterie in ambienti con umidità elevata. Non toccare il caricabatterie se si hanno le mani o i piedi bagnati.
- Assicurare una ventilazione adeguata intorno al caricabatterie quando si usa o si mette in funzione il dispositivo, o quando si ricarica la batteria. Non coprire il caricabatterie con carta o altri oggetti che ne riducano la ventilazione. Non usare il caricabatterie mentre si trova all'interno di una custodia per il trasporto.
- Collegare il caricabatterie ad una sorgente di alimentazione adeguata. I requisiti relativi alla tensione sono riportati sulla custodia del prodotto e/o sulla confezione.
- Non usare il caricabatterie se il cavo ha subito danni.
- Non tentare di sottoporre il dispositivo a manutenzione. All'interno non vi sono parti che possano essere sottoposte a manutenzione. Sostituire il dispositivo se è danneggiato o se è stato esposto ad un'umidità eccessiva.

Informazioni sulla batteria

- Usare con l'attrezzatura una batteria corrispondente alle specifiche.
- **AVVISO:** questo dispositivo contiene una batteria interna agli ioni di litio non sostituibile. La batteria può scoppiare o esplodere rilasciando sostanze chimiche pericolose. Per ridurre il rischio di incendi o bruciature, non smontare, schiacciare né perforare la batteria e non smaltirla in fuoco o acqua.
- Informazioni importanti (solo per il personale addetto all'assistenza)
  - ✓ **Attenzione:** rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da una di tipo non corretto. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.
  - ✓ Sostituire solo una batteria di tipo uguale o equivalente raccomandata dal produttore.
  - ✓ Riciclare o smaltire adeguatamente la batteria.
  - ✓ Usare la batteria solo nell'attrezzatura specificata.

MioMap
Manuale dell'utente

Revisione: R02 (WEU)
(2008/12)

Indice

Benvenuti 4
Informazioni importanti per l'uso del manuale 4
Avvio e chiusura di MioMap 5
Schermate principali che è possibile usare 6
Schermata Mappa 6
Schermata Menu principale 6
Navigazione con il GPS 7
Percorso da A a B 8
Cosa succede se si salta una svolta? 8
Ricerca di un indirizzo 9
Esempio: ricerca di un indirizzo 9
Uso della schermata *Tastiera* 11
Creazione di un viaggio con più soste 12
Esempio: come ci si dirige verso più indirizzi? 12
Saltare un punto di percorso durante un viaggio con più soste 13
Ricerca di un Punto di interesse PDI (POI) 14
Esempio: ricerca di un Punto di interesse 14
Memorizzazione di Preferiti e Casa mia 16
Memorizzazione di un Preferito o di Casa mia 16
Come ci si dirige verso un Preferito? 17
Come ci si dirige verso Casa mia? 17
Modifica del nome di un Preferito 18
Eliminazione di un Preferito 19
Come ci si dirige verso un luogo recente? 20
Visualizzazione del percorso 21
Schermata di navigazione 21
Utilizzo del menu del percorso 23
Utilizzo del menu del viaggio 24
Utilizzo del menu della mappa 25
Dimostrazione del viaggio 26
Utilizzo dei viaggi salvati 27
Visualizzazione degli album di NavPix 28
Album di NavPix 28
Visualizzazione di un NavPix a schermo intero 29
Navigazione verso un NavPix 30
TMC (Traffic Message Channel, canale di messaggi sul traffico) 31
Ricezione di informazioni sul traffico da parte del Mio 31
Come si fa a sapere quando si verifica un evento di traffico? 32
Visualizzazione di un elenco di tutti gli eventi che si verificano sul percorso 33
Come si fa a sapere se viene suggerita una deviazione? 35
Preferenze di traffico 36
Stato sistema traffico 36
Notifica episodio traffico 37
Scelta tipo ordinam. eventi 38
Mio Connect 39
Stato GPS 40
Cosa è possibile personalizzare? 41
Tipi di percorso 42
Tipo di percorso 1/4 42
Tipi di percorso 2/4 42
Tipi di percorso 3/4 43
Tipi di percorso 4/4 43
Visualizzazione della mappa 44
Mappa 1/2 44

Mappa 2/2 44
PDI (POI) della mappa 45
Volume 46
Schermo 47
Avviso PDI (POI) 48
Impostazioni dell'orologio 49
Lingua 50
Unità di misura 51
Alimentazione 52
Tastiera 53
Ripristino delle impostazioni predefinite 54

Benvenuti

Grazie per aver acquistato il Mio. Questo manuale dell'utente è stato preparato per fornire informazioni sul funzionamento del Mio dalla prima configurazione all'uso continuo. Leggere attentamente il manuale prima di usare il Mio per la prima volta.

Informazioni importanti per l'uso del manuale

È importante comprendere i termini e le convenzioni tipografiche usati in questo manuale.

Formattazione

I seguenti tipi di formattazione del testo identificano informazioni speciali:

Convenzione	Tipo di informazione
Grassetto	Componenti o elementi del Mio visualizzati sullo schermo, compresi pulsanti, titoli, nomi di campo e opzioni.
Corsivo	Indica il nome di una schermata.

Icone

Le seguenti icone sono usate in tutto il manuale:

Icona	Descrizione
	Esempio

Termini

I seguenti termini sono usati in tutto il manuale per descrivere le azioni dell'utente.

Termine	Descrizione
Premere	Premere e rilasciare rapidamente un pulsante.
Premere senza rilasciare	Premere un pulsante e mantenerlo premuto per 2-3 secondi.
Toccare	Premere e rilasciare una voce visualizzata sullo schermo tattile.
Toccare senza rilasciare	Toccare senza rilasciare una voce visualizzata sullo schermo tattile per 2-3 secondi.
Selezionare	Toccare una voce in un elenco o toccare un comando da un menu.

Avvio e chiusura di MioMap

1. Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo.

2. Il dispositivo si accende e compare la schermata iniziale. Per avviare MioMap, toccare il pulsante della schermata iniziale.

3. Compare la schermata Mappa di MioMap.

4. È possibile toccare per aprire la schermata Menu principale.

5. Per uscire da MioMap e tornare alla schermata iniziale, toccare **Esci** nella schermata *Menu principale* 2/2 .

Schermate principali che è possibile usare

Schermata Mappa

La schermata Mappa consente di esplorare la mappa, pianificare un viaggio e rintracciare la propria posizione sulla mappa.

Schermata Menu principale

La schermata *Menu principale* è il punto di partenza per diverse funzioni della mappa. I pulsanti del menu principale consentono di immettere l'indirizzo di destinazione, di pianificare viaggi e di personalizzare le preferenze.

È possibile accedere al *Menu principale* dalla schermata della mappa toccando nell'angolo inferiore sinistro della schermata.

Nota: le schermate del menu principale possono presentare un aspetto diverso da quello illustrato sopra; ciò dipende dal modello di Mio.

Navigazione con il GPS

Il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) è sempre disponibile, è gratuito e possiede una precisione di 5 m (15 piedi). La navigazione GPS è resa possibile da una rete di satelliti che orbita attorno alla terra a circa 20.200 km (12.552 miglia). Ogni satellite trasmette una gamma di segnali che viene usata dai ricevitori GPS, come ad esempio il Mio, per stabilire la posizione precisa. Sebbene un ricevitore GPS sia in grado di rilevare i segnali provenienti da un massimo di 12 satelliti alla volta, ne occorrono solo quattro per fornire la posizione o "punto di posizione GPS" (latitudine e longitudine) necessaria ai sistemi di navigazione dei veicoli.

Ricezione di segnali GPS da parte del Mio

Il Mio riceve i segnali GPS tramite l'antenna GPS interna. Per garantire la presenza di un segnale GPS di intensità ottimale, assicurarsi che il Mio sia collocato all'aperto, o in un veicolo che si trovi all'aperto, e che disponga di una visuale chiara del cielo. La ricezione GPS non è solitamente influenzata dal tempo atmosferico, tuttavia un acquazzone o una nevicata molto forte possono avere un effetto negativo sulla ricezione.

Visualizzazione dello stato del GPS

È possibile visualizzare in qualsiasi momento lo stato del GPS nelle schermate della mappa o nella schermata *Stato GPS*. L'icona è verde quando viene stabilito un punto di posizione GPS e rossa se non è disponibile un punto di posizione GPS. Per indicare l'intensità di ricezione del punto di posizione GPS, mostra da una a quattro barre verticali verdi.

Nota: prima di iniziare, verificare se il veicolo è equipaggiato con parabrezza termoriflettente o termico. Qualora fosse così, perché il Mio riceva i segnali GPS è necessario acquistare un'antenna esterna. La prima volta che si usa il Mio, per stabilire un collegamento GPS possono volerci fino a **15 minuti**.

- Per visualizzare lo stato GPS con maggiori dettagli, vedere "Stato GPS".

Percorso da A a B

Il Mio è dotato di mappe che forniscono dettagli a livello di strada per la navigazione porta a porta, compresi Punti di interesse quali alberghi, parcheggi, distributori di benzina, stazioni ferroviarie e aeroporti.

Quando si desidera...	Procedere come segue:
conoscere l'indirizzo di destinazione	usare il comando di menu *Trova indirizzo* per immettere l'indirizzo ▪ vedere "Ricerca di un indirizzo".
fare diverse soste	usare i comandi *Nuova destinazione* o *Aggiungi passaggio* per inserire vari punti di passaggio ▪ vedere "Creazione di un viaggio con più soste".
trovare un posto, caratteristica, punto di riferimento o luogo di ritrovo pubblico dotato di un nome.	cercare un Punto di interesse ▪ vedere "Ricerca di un Punto di interesse PDI (POI)".
dirigersi verso una posizione NavPix™	Usare la schermata *Vai a NavPix* per dirigersi verso un NavPix preinstallato ▪ vedere "Navigazione verso un NavPix".

Per motivi di sicurezza, immettere la destinazione prima di iniziare il viaggio. Non immettere la destinazione durante la guida.

Cosa succede se si salta una svolta?

Se si sbaglia una svolta, si verrà reindirizzati automaticamente. Nella maggior parte dei casi non si noterà neppure che Mio ha appena ricalcolato il percorso.

Ricerca di un indirizzo

Toccare per aprire la schermata *Trova indirizzo*. Immettere una destinazione servendosi della schermata *Trova indirizzo*. Vi sono cinque modi di immettere un indirizzo, che dipendono dai dati disponibili sulla destinazione. I cinque modi sono:

1. Ricerca del centro città, da utilizzarsi se la destinazione è il centro di una città o località.
2. Ricerca dell'indirizzo, da utilizzarsi quando si dispone di informazioni complete sull'indirizzo, tra cui la città, la via e il numero civico.
3. Ricerca di un incrocio, da utilizzarsi se la destinazione è un incrocio tra due vie in una città determinata.
4. Codice postale, se si cerca una destinazione descritta come codice postale.
5. Longitudine/Latitudine, da utilizzarsi se si dispone della posizione GPS esatta della destinazione.

Nota: se come destinazione si usano la longitudine e la latitudine, immettere i numeri in gradi decimali (DD). Se si dispone di coordinate geografiche nel formato DMS (gradi, minuti e secondi), convertirle in gradi con la formula (D + M/60 + S/3600). Ovest e sud vengono considerati come numeri negativi. Ad esempio, longitudine 144140 / latitudine 500845, una volta convertite a gradi decimali, diventano longitudine 14.694444 / latitudine 50.145833.

Questo paragrafo fornisce un esempio come ausilio all'impostazione della destinazione. Si descriverà come immettere una destinazione con informazioni complete sulla città, la via e il numero civico.

Passi rapidi

1. Toccare per aprire la schermata *Trova indirizzo*.
2. Selezionare *Indirizzo*.
3. Digitare *Città*, *Via* e *No* (*numero civico*) e premere *Trova*.
4. Selezionare l'indirizzo dall'elenco delle corrispondenze.
5. Toccare nella schermata *Anteprima destinazione*.

Esempio: ricerca di un indirizzo

Questo esempio mostra come immettere un indirizzo e dirigersi verso di esso.

L'indirizzo che useremo in questo esempio è:

Piazza Alessandria 11
00198 Roma
Italia

Suggerimento: prima di immettere l'indirizzo di destinazione, sincerarsi di avere impostato le preferenze per il percorso. Per ulteriori informazioni consultare "Opzioni del percorso".

1. Aprire la schermata *Trova indirizzo.*

Verrà visualizzata la schermata *Trova indirizzo*.

2. Ricerca di un indirizzo stradale.

a) Nella schermata *Trova indirizzo*, toccare **Indirizzo**.
Compare la schermata *Cerca indirizzo*.

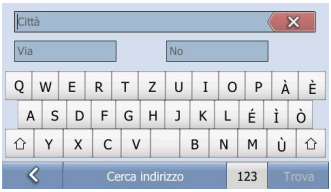

Nota: anche se, possibilmente, si sono installate mappe di diversi Paesi, non è necessario immettere il nome del Paese per trovare l'indirizzo. Il Mio cercherà la migliore corrispondenza possibile in tutte le mappe.

b) Servirsi della schermata *Cerca indirizzo* per digitare **Roma** nel campo della città, digitare **Alessandria** nel campo della via e **11** nel campo del numero civico. Premere **Trova**. Verrà visualizzata la schermata *Risultati della ricerca*.

Piazza Alessandria 11
00198 Roma, Italia
Largo Alessandria del Carretto 11
00118 Roma (Morena), Italia
Via Alessandria 11
00198 Roma, Italia
Via Erodiano di Alessandria 11
00124 Roma (Nuova Palocco), Italia
Via Eudoro di Alessandria
00124 Roma (Canale della Lingua), Italia
Risultati della ricerca (6)

c) Toccare la voce dell'elenco **Piazza Alessandria 11, Roma**.
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.

Nota: se il numero civico richiesto non è disponibile, l'elenco dei risultati della ricerca mostrerà solo il nome della via.

d) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	**Procedere come segue:**
dirigersi verso la destinazione selezionata	toccare . Verrà calcolato il percorso; compare la schermata della mappa con istruzioni sul percorso.
aggiungere una destinazione o un punto di percorso ad un viaggio con più soste	Toccare **Nuova destinazione** o **Aggiungi passaggio**. Per spiegazioni dettagliate su queste azioni, vedere "Creazione di un viaggio con più soste"
impostare la posizione come inizio di un viaggio pianificato	toccare **Imposta come inizio**.
salvare la destinazione come Casa mia	toccare **Successivo…** quindi **Imposta come casa**. La destinazione diventa la nuova posizione di casa propria.
salvare la destinazione come Preferito	toccare **Successivo…**, quindi **Aggiungi ai preferiti**. Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome del preferito*. Digitare il nome della destinazione preferita appena creata e premere .

Uso della schermata *Tastiera*

Se è necessario inserire testo, ad esempio quando si cerca il nome di una strada, viene visualizzata la schermata *Tastiera*. I risultati della ricerca verranno visualizzati in ordine di corrispondenza, con le corrispondenze più precise in cima all'elenco. Verrà visualizzato un massimo di 100 risultati.

La schermata *Tastiera* può presentare diversi aspetti che dipendono dalle informazioni che è necessario immettere: alfabeto, numeri, caratteri alternati e combinazioni di questi elementi.

È anche possibile scegliere la tastiera preferita tra alfabetica, standard e numerata. Per ulteriori informazioni, vedere "Tastiera".

- Per cancellare un carattere, selezionare .
- Per visualizzare altri caratteri, toccare 123, ABC o abc, se disponibili.

A seconda della lingua in uso, sulla tastiera è possibile visualizzare set di caratteri diversi. Ad esempio, il layout della tastiera dell'ebraico è:

In tutte le tastiere non latine è presente un pulsante che consente di alternare tra la tastiera della lingua in uso e quella di caratteri latini.

Creazione di un viaggio con più soste

Per impostare diverse soste o punti di percorso per il viaggio, è possibile servirsi della schermata *Nuova destinazione* o *Aggiungi passaggio*. Il percorso sarà calcolato per passare attraverso questi punti nell'ordine specificato.

Se si usa *Nuova destinazione*, la propria posizione verrà aggiunta come destinazione finale del viaggio. Tuttavia, se si usa *Aggiungi passaggio*, la posizione viene aggiunta come prossima sosta.

Passi rapidi

1. Toccare per aprire la schermata *Trova indirizzo.*
2. Selezionare *Indirizzo.*
3. Digitare *Città*, *Via* e *No* (numero civico) e premere *Trova.*
4. Selezionare l'indirizzo dall'elenco delle corrispondenze.
5. Toccare *Nuova destinazione* o *Aggiungi passaggio.*

Esempio: come ci si dirige verso più indirizzi?

Questo esempio mostra come impostare un viaggio con più soste immettendo più punti di percorso.

L'indirizzo che useremo in questo esempio è:

Roma **Italia**

Suggerimento: prima di immettere l'indirizzo di destinazione, sincerarsi di avere impostato le preferenze per il percorso.Per ulteriori informazioni, vedere “Opzioni percorso”.

1. Aprire la schermata *Trova indirizzo.*

Verrà visualizzata la schermata *Trova indirizzo*.

2. Ricerca del centro città.

a) Nella schermata *Trova indirizzo*, toccare **Centro Città**.
Compare la schermata *Cerca centro città*.

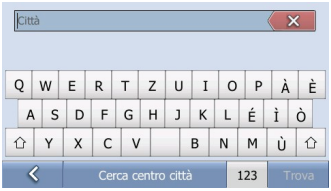

b) Usare la schermate *Cerca centro città* per digitare **Roma** nel campo della città. Premere **Trova**. Verrà visualizzata la schermata *Risultati della ricerca*.

c) Toccare (l'unica) voce dell'elenco contenente **Roma, Italia**.
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima destinazione*.

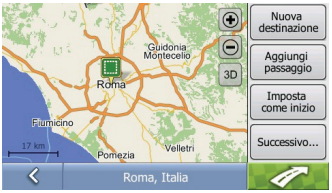

d) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	**Procedere come segue:**
aggiungere questa destinazione all'ultima destinazione del viaggio	toccare **Nuova destinazione**. Viene calcolato il percorso e viene visualizzata la relativa mappa.
aggiungere questa destinazione come prossima sosta	toccare **Aggiungi passaggio**. La destinazione viene aggiunta al percorso come prossima tappa. Compare la schermata della mappa.
impostare la posizione come inizio di un viaggio pianificato	toccare **Imposta come inizio** La posizione viene impostata come posizione di partenza al posto della propria posizione GPS.

Saltare un punto di percorso durante un viaggio con più soste

Per saltare un punto di percorso durante un viaggio con più soste, completare i seguenti passi:

1. Toccare il pulsante .
Verrà visualizzato il menu del percorso (per ulteriori dettagli vedere "Utilizzo del menu del percorso").

2. Toccare **Elimina punto succ.** Il successivo punto di percorso sarà saltato e il percorso verrà ricalcolato per raggiungere il punto di percorso seguente.

Ricerca di un Punto di interesse PDI (POI)

Un PDI (POI) è un sito conosciuto, un punto di riferimento o un luogo pubblico visualizzabile sotto forma di icona sulla mappa. I PDI (POI) sono raggruppati in categorie, ad esempio distributori di benzina, parchi, negozi, banche, spiagge e musei.

Suggerimento: è anche possibile cercare rapidamente determinati PDI (POI) vicini alla propria posizione attuale tramite la schermata del menu principale.

Questo paragrafo fornisce un esempio che aiuta a cercare e impostare un PDI (POI) come destinazione.

Passi rapidi

1. Toccare per aprire la schermata *Cerca POI*.
2. Digitare che tipo di PDI (POI) che si sta cercando e dove lo si sta cercando.
3. Selezionare il PDI (POI) nella finestra dei risultati della ricerca
4. Toccare .

Esempio: ricerca di un Punto di interesse

Questo esempio mostra come trovare un PDI (POI) e dirigersi verso di esso.

L'indirizzo utilizzato in questo esempio è:

Museo delle Mura di Roma
Via di Porta San Sebastiano
18, 00179 Roma
Italia

1. Selezionare il comando *PDI (POI)* del menu principale.

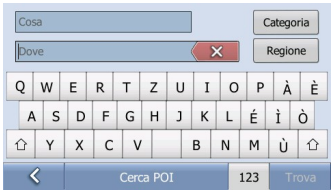

Compare la schermata *Cerca POI*.

2. Cercare un PDI (POI).

a) Digitare **Museo** nel campo *Cosa* e **Roma** nel campo *Dove*.

Toccare quindi il pulsante **Trova**.

NOTA: non tutte le categorie di PDI (POI) sono disponibili nella propria regione. Se si dispone di informazioni proprie sui PDI (POI), è possibile servirsi di MioMore Desktop per importare questi POI nel dispositivo Mio.

b) Selezionare **Museo delle Mura di Roma** dalla finestra dei risultati della ricerca.
Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

c) Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	**Procedere come segue:**
dirigersi verso la destinazione selezionata	toccare Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata Mappa.
aggiungere questa destinazione all'ultima destinazione del viaggio	toccare **Nuova destinazione**. Viene calcolato il percorso e viene visualizzata la relativa mappa.
aggiungere questa destinazione come prossima sosta	toccare **Aggiungi passaggio**. La destinazione viene aggiunta al percorso come prossima tappa. Compare la schermata della mappa.
impostare la posizione come inizio di un viaggio pianificato	toccare **Imposta come inizio**.
salvare la destinazione come Casa mia	toccare **Successivo…**, quindi **Imposta come casa**.
salvare la destinazione come Preferito	toccare **Successivo…**, quindi **Aggiungi ai preferiti**. Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome del preferito*. Immettere il nome del Preferito e toccare

Memorizzazione di Preferiti e Casa mia

È possibile salvare fino a 256 destinazioni come Preferiti e una di queste può essere salvata come Casa mia.

È possibile salvare un Preferito dalla schermata *Anteprima* dopo aver cercato un indirizzo, oppure dal menu della mappa. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo del menu della mappa".

Memorizzazione di un Preferito o di Casa mia

1. Cercare un indirizzo fino a quando viene visualizzata la schermata *Anteprima*.

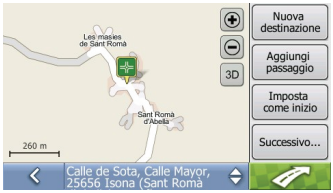

2. Toccare **Aggiungi ai preferiti** o **Imposta come casa**.
   Se si seleziona **Aggiungi ai preferiti**, compare la schermata *Modifica nome del preferito*.

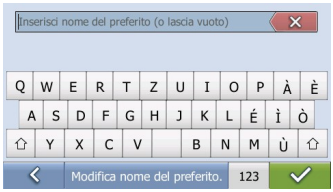

3. Dopo aver immesso un nome per il Preferito, premere .
   Compare un messaggio che comunica che la posizione è stata salvata nei Preferiti.

4. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
salvare come Preferito	toccare **Aggiungi ai preferiti**. Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome del preferito*. Digitare il nome del Preferito e premere . Il Preferito viene salvato.
salvare come Casa mia	Toccare **Imposta come Casa**. Il Preferito viene salvato come Casa mia.

È possibile salvare una foto Navpix in un Preferito?

È possibile salvare una foto Navpix in uno qualsiasi dei Preferiti esistenti.

Per salvare un Navpix, toccare e selezionare la foto Navpix che si desidera salvare come Preferito. Quindi toccare **Mappa**. Verrà visualizzata la schermata Anteprima. Toccare **Successivo…**, quindi toccare **Aggiungi ai preferiti** per salvare la foto Navpix come Preferito.

Come ci si dirige verso un Preferito?

1. Selezionare un Preferito dall'elenco.
   Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

2. Toccare .
   Il Mio calcola il percorso a partire dalla posizione attuale. Compare la schermata della mappa.

Come ci si dirige verso Casa mia?

Opzione 1 – Selezionare *Portami a casa*

Il Mio calcola il percorso a partire dalla posizione attuale. Compare la schermata della mappa.

Se non si è impostato un indirizzo come *Casa mia*, l'opzione *Portami a casa* è disabilitata.

Opzione 2 - Selezionare *Preferito*

1. Nel menu dei Preferiti, selezionare il Preferito contrassegnato come *CASA*.

   Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

   NOTA: per poter vedere la scritta Casa nella schermata delle destinazioni preferite, è necessario impostare un luogo come *CASA*.

2. Toccare .
   Il Mio calcola il percorso a partire dalla posizione attuale. Compare la schermata della mappa.

Modifica del nome di un Preferito

1. Nel menu dei Preferiti, selezionare un Preferito da modificare.

2. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima Preferito*.

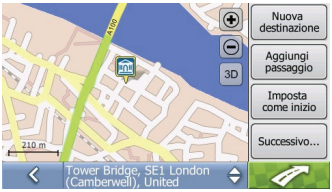

3. Toccare **Successivo…**, quindi **Cambia nome**.
Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome del preferito*.

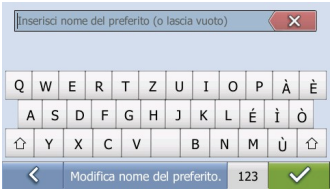

4. Dopo aver modificato il nome del Preferito, toccare .

Eliminazione di un Preferito

1. Nel menu dei Preferiti, selezionare un Preferito da eliminare.

   Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

2. Toccare **Successivo…**, quindi toccare **Elimina**.
   Compare un messaggio di avvertenza che chiede di confermare l'azione. Se si tocca **Sì**, il Preferito viene eliminato.

Come ci si dirige verso un luogo recente?

Per agevolare la guida, il Mio salva automaticamente, in un elenco, tutte le destinazioni verso le quali ci si è diretti.

1. Toccare la destinazione recente per selezionarla dall'elenco.
   Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

2. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	**Procedere come segue:**
dirigersi verso la destinazione	toccare . Compare la schermata della mappa.
salvare il luogo come Preferito	toccare **Successivo…**, quindi **Aggiungi ai preferiti**. Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome del preferito*. Digitare il nome del nuovo Preferito e toccare .
salvare il luogo come Casa mia	toccare **Successivo…** quindi **Imposta come casa**. Il luogo viene impostato come indirizzo di casa propria
eliminare il luogo	toccare **Successivo…**, quindi **Elimina**. Il luogo viene eliminato dall'elenco delle destinazioni recenti.

Visualizzazione del percorso

Una volta calcolato il percorso, viene visualizzata la schermata della mappa. Si verrà indirizzati verso la destinazione mediante istruzioni vocali e visive.

Schermata di navigazione

La schermata di navigazione mostra la posizione attuale e segue la direzione del viaggio.

- Toccare e trascinare la schermata per spostarsi sulla mappa.
- Toccare nell'angolo inferiore sinistro per visualizzare il menu del percorso (vedere "Utilizzo del menu del percorso").
- Toccare la mappa per visualizzare il menu della mappa (vedere "Utilizzo del menu della mappa").

Nota: a seconda del Paese in cui si viaggia, il colore dei pulsanti di direzione e distanza può essere diverso da quello dell'esempio di cui sopra.

	Voce	Descrizione
1	**Via successiva**	Il nome della via della svolta successiva.
2	**Direzione e distanza della prossima svolta**	Direzione della svolta successiva e distanza dalla stessa. **Nota:** per ripetere l'indicazione vocale della prossima svolta, toccare la freccia della svolta.
3	**Percorso**	Il percorso attuale viene evidenziato.
4	**Posizione attuale**	La posizione attuale viene indicata con .
5	**Menu del percorso**	Il pulsante Menu del percorso consente di cercare PDI (POI) nel percorso, di evitare strade nel percorso, di visualizzare informazioni di riepilogo sul percorso ecc.
6	**Barra di stato**	Visualizza una delle opzioni seguenti: ▪ Nome della via in cui ci si trova ▪ Selezione di un PDI (POI) o di un nome di via
7	**Menù principale**	I pulsanti del **Menù Principale** consentono di immettere l'indirizzo di destinazione e di personalizzare le preferenze.
8	**Informazioni TMC**	Il pulsante TMC consente di visualizzare un elenco degli eventi di traffico in tempo reale.
9	**Informazioni su tempo e distanza**	Selezionare per espandere e visualizzare le seguenti opzioni: ▪ Ora ▪ km/ora o miglia/ora (velocità) ▪ TTG (tempo per arrivare a destinazione) ▪ DTG (distanza da percorrere) ▪ ETA (ora prevista di arrivo). Selezionare per passare da un'opzione all'altra. **Nota:** durante un viaggio con più soste, il tempo per arrivare a destinazione, la distanza da percorrere e l'ora prevista di arrivo verranno visualizzati come tempo per arrivare al punto di percorso, distanza dal punto di percorso e ora prevista di arrivo al punto di percorso.

	Voce	Descrizione
10 12	**Zoom**	▪ Per eseguire lo zoom indietro, selezionare . ▪ Per eseguire lo zoom avanti, selezionare .
11	**Nord in alto**	Toccare per cambiare la modalità di percorrenza da campo visivo frontale a Nord in alto.
13	**Commutazione 2D/3D**	Toccare per cambiare la mappa da 2D a 3D.
14	**Panoramica sul percorso**	Toccare per riportare la vista della mappa alla posizione attuale se si è trascinata la mappa in un'altra posizione.
15	**Togliere/riattivare il volume, istruzioni vocali, TMC, batteria e informazioni GPS.**	Toccare per espandere e visualizzare le seguenti opzioni: Indicatore di stato TMC L'indicatore di stato TMC è verde se il Mio o il modulo di traffico sono attivi e stanno ricevendo eventi di traffico. L'indicatore di stato TMC è grigio se il modulo di traffico è attivo. Indicatore di carica della batteria Togliere/riattivare il volume (comprese le istruzioni vocali) Indicatore di stato GPS. L'icona è verde quando viene stabilito un punto di posizione GPS e rossa quando non è disponibile un punto di posizione GPS. Le barre verticali verdi indicano l'intensità del punto di posizione GPS ricevuto.

Utilizzo del menu del percorso

Quando ci si trova in modalità di navigazione e si tocca il pulsante , è possibile accedere alle funzioni di navigazione dalla schermata della mappa.

Opzioni del menu del percorso

Il menu del percorso rende disponibili le seguenti opzioni:

Opzione di menu	Descrizione
Elimina punto succ.	Annulla il punto di sosta successivo. Se il punto di sosta successivo è la destinazione finale, questa opzione arresta la navigazione.
POI sul percorso	Consente di visualizzare la schermata *POI sul percorso*. Questa opzione consente di trovare rapidamente i PDI (POI) situati lungo il percorso.
Evita il prossimo...	Consente di visualizzare il sottomenu *Evita il prossimo* per impostare la lunghezza del tratto da evitare: **1 km**, **2 km**, **5 km**, **10 km** o **20 km**. Questa opzione è utile per evitare ingorghi noti.
Riassunto	Consente di visualizzare la finestra **Riassunto**:
Tipi di percorso	Consente di visualizzare le schermate Tipi di percorso, in cui è possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti del percorso e del relativo calcolo. 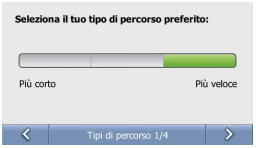
Altro...	Visualizza il sottomenu *Percorso* da cui è possibile selezionare: ▪ **Indicazioni stradali** - elenco di tutte le manovre del percorso. ▪ **Lista passaggi** - elenco di tutti i punti di percorso del percorso. È anche possibile riorganizzare l'ordine dei punti di percorso o eliminare punti dal percorso. ▪ **Salva percorso**. Consente di salvare il percorso in *I miei viaggi*. ▪ **Elimina percorso**. Consente di annullare il percorso e di arrestare la navigazione.

Utilizzo del menu del viaggio

Per **viaggio** s'intende una situazione in cui non ci si trova in modalità di navigazione e si è calcolato il percorso con l'opzione **Imposta come inizio** invece di utilizzare come punto di partenza la posizione GPS . Toccando il pulsante è possibile accedere a funzioni specifiche del viaggio dalla schermata della mappa.

Opzioni del menu del viaggio

Il menu del viaggio rende disponibili le seguenti opzioni:

Opzione di menu	Descrizione
Dimostra	Consente di eseguire una dimostrazione del percorso dopo aver pianificato il percorso.
POI sul percorso	Consente di visualizzare la schermata *POI sul percorso*. Questa opzione consente di trovare rapidamente i PDI (POI) situati lungo il viaggio.
Guida viaggio	Avvia la navigazione lungo il percorso pianificato a partire dalla posizione attuale.
Riassunto	Consente di visualizzare la finestra **Riassunto**:
Tipi di percorso	Consente di visualizzare le schermate Tipi di percorso, in cui è possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti del percorso e del relativo calcolo. 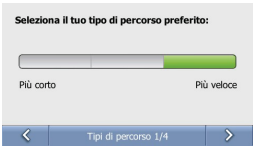
Altro...	Visualizza il sottomenu *Viaggio* da cui è possibile selezionare: ▪ **Indicazioni stradali** - elenco di tutte le manovre del viaggio. ▪ **Lista passaggi** - elenco di tutti i punti di percorso del viaggio. È anche possibile riorganizzare l'ordine dei punti di percorso o eliminare punti dal percorso. ▪ **Salva viaggio**. Consente di salvare il viaggio in *I miei viaggi*. ▪ **Elimina viaggio**. Consente di eliminare dalla mappa questo viaggio e tutti i punti di percorso.

Utilizzo del menu della mappa

Il menu della mappa consente di accedere ad un punto specifico e alle funzioni di navigazione dalla schermata della mappa.

Visualizzazione del menu della mappa.

1. Premere sulla mappa e trascinarla per spostarsi verso il luogo selezionato.
2. Toccare la posizione desiderata nel menu della mappa.
   Verrà visualizzato il menu della mappa.

Opzioni del menu della mappa

Le seguenti opzioni sono disponibili tramite il menu della mappa:

Opzione di menu	Descrizione
Naviga verso	Consente di calcolare un percorso a partire dalla posizione GPS attuale.
Trova POI più vicino	Consente di visualizzare la schermata *Trova POI più vicino*, dalla quale è possibile cercare i PDI (POI) vicini alla posizione selezionata:
Nuova destinazione	Consente di aggiungere la posizione selezionata come destinazione finale del percorso o del viaggio pianificato.
Aggiungi passaggio	Consente di aggiungere la posizione selezionata come sosta successiva del percorso o del viaggio pianificato.
Imposta come inizio	Consente di impostare la posizione selezionata come punto di inizio del viaggio pianificato.
Salva posizione...	Consente di salvare la posizione selezionata nei Preferiti.

Dimostrazione del viaggio

La dimostrazione del percorso consente di:

- Ottenere l'anteprima di un percorso.
- Programmare e visualizzare un percorso senza un punto di posizione GPS, ad esempio quando ci si trova in un edificio.

I seguenti passi mostreranno come ottenere l'anteprima del percorso.

1. Selezionare un punto di partenza

a) Toccare il punto di partenza nella schermata della mappa.
Verrà visualizzato il menu della mappa.

b) Toccare **Imposta come inizio**.
Il menu della mappa si chiude e la posizione desiderata viene impostata come punto di partenza.

2. Selezionare un punto di destinazione.

Impostare una destinazione immettendo l'indirizzo ( ) o servendosi del menu della mappa:

a) Toccare la posizione desiderata nel menu della mappa.
Verrà visualizzato il menu della mappa.

b) Toccare **Nuova destinazione**.
Il menu della mappa si chiude e la schermata della mappa mostra il percorso calcolato.

3. Eseguire la dimostrazione del percorso

Una volta stabilito il percorso, è possibile ottenerne una dimostrazione completando i seguenti passi:

a) Quando non ci si trova nella modalità di navigazione, toccare il pulsante per visualizzare il menu del percorso.

b) Toccare **Dimostra**.
La schermata della mappa visualizzerà il percorso calcolato nella modalità di dimostrazione.

Utilizzo dei viaggi salvati

Se si è salvato il percorso o il viaggio pianificato servendosi del menu del percorso o del menu del viaggio, esso viene salvato in **I miei viaggi**. È possibile ricaricare rapidamente un viaggio salvato dal menu principale:

I viaggi vengono salvati con la posizione di partenza, quella di arrivo e tutte le posizioni di percorso intermedie. Viene visualizzato l'elenco di tutti i viaggi salvati.

Red Lion Street, WC1X 8 London (Camden Town), United Kingdom
Royal Opera House, WC2E London, United Kingdom,...
Sterling Street, SW7 1 London, United Kingdom
Victoria & Albert Museum, Cromwell Road, SW7 London...
Savernake Road, NW3 2 London (Camden Town), United Kingdom
Fleet Road 66, NW3 2 London (Camden Town), United Kingdom
Woodstock Rise, SM3 9 Sutton, United Kingdom
Trafalgar Avenue 12, KT4 8 London (Merton), United Kingdom
I miei viaggi (4)

I passi che seguono mostrano cosa è possibile fare con un viaggio salvato:

1. Toccare un viaggio salvato nell'elenco.
   Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

2. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	**Procedere come segue:**
caricare questo viaggio salvato nella mappa in 3D	toccare **Carica**. Compare la schermata della mappa. Il viaggio salvato diventa il viaggio pianificato attuale. A questo punto è possibile usare tutte le opzioni del menu del viaggio.
compiere questo viaggio	toccare **Guida viaggio**. Compare la schermata della mappa e inizia la navigazione.
eliminare il viaggio dall'elenco	toccare **Elimina viaggio**.

Visualizzazione degli album di NavPix

Album di NavPix

Le immagini NavPix sono conservate nella memoria interna del dispositivo. Tutte le immagini presenti in una sottocartella della cartella NavPix rappresentano un album di Navpix. Per aggiungere e organizzare le immagini NavPix, usare lo strumento MioMore desktop.

Per visualizzare l'elenco degli album di NavPix, servirsi del menu principale:

Compare la collezione di album di NavPix.

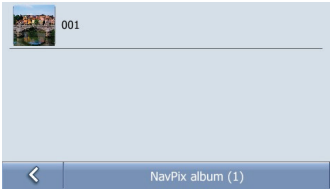

1. Gli album contengono tutti i NavPix e li mostrano come miniature. Trascinando l'elenco, è possibile visualizzare tutte le immagini:

2. La schermata *Dettagli NavPix* mostra informazioni sui NavPix. Per visualizzare la schermata *Dettagli foto*, selezionare un NavPix.

Visualizzazione di un NavPix a schermo intero

1. Nella schermata *Dettagli NavPix*, toccare la miniatura del NavPix.
   Il NavPix viene visualizzato a schermo intero.

2. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	**Procedere come segue:**
ingrandire un'area del NavPix (zoom avanti)	toccare .
ridurre un'area dell NavPix (zoom indietro)	toccare .
ruotare il NavPix	toccare . Il NavPix ruota di 90 gradi in senso antiorario ogni volta che si tocca ; il NavPix viene salvato nella nuova angolatura.
visualizzare le parti del NavPix che non si mostrano sullo schermo	toccare e mantenere premuto il NavPix, quindi trascinarlo sullo schermo.
ritornare alla schermata *Dettagli NavPix*	Toccare il NavPix, quindi toccare .

Navigazione verso un NavPix

Il Mio contiene NavPix già installati verso i quali è possibile dirigersi.

Nota: per dirigersi verso la posizione di un NavPix, bisogna che al momento di scattare il NavPix fosse disponibile un punto di posizione GPS, oppure occorre aggiungere le coordinate GPS con MioMore.

Navigazione verso un NavPix degli album

1. Toccare il NavPix verso cui ci si desidera dirigere. Compare la schermata *Dettagli foto*. Toccare **Mappa**. Verrà visualizzata la schermata *Anteprima*.

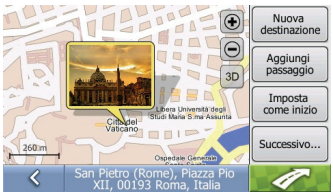

2. Completare una delle operazioni seguenti:

Se si desidera...	Procedere come segue:
dirigersi verso il NavPix	toccare Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata Mappa.
aggiungere questo NavPix all'ultima destinazione del viaggio	toccare **Nuova destinazione**. Viene calcolato il percorso e viene visualizzata la relativa mappa.
aggiungere questo NavPix come prossima sosta	toccare **Aggiungi passaggio**. Il NavPix viene aggiunto al percorso come prossima sosta. Compare la schermata della mappa.
impostare il NavPix come inizio di un viaggio pianificato	toccare **Imposta come inizio**.
salvare il NavPix come Casa mia	toccare **Successivo…**, quindi **Imposta come casa**.
salvare il NavPix come Preferito	toccare **Successivo…**, quindi **Aggiungi ai preferiti**. Verrà visualizzata la schermata *Modifica nome del preferito*.

TMC (Traffic Message Channel, canale di messaggi sul traffico)

Nota: le informazioni sul traffico sono disponibili solo in alcuni Paesi e solo con alcuni modelli.

Il Mio è in grado di ricevere informazioni in tempo reale sul traffico che consentono di evitare potenziali ritardi lungo il percorso. Man mano che si verificano eventi di traffico, vengono visualizzati appositi messaggi ed icone di traffico. Se un messaggio relativo ad un evento nasconde la propria posizione attuale, la mappa viene regolata in modo da mostrare sia il messaggio che la posizione.

Ricezione di informazioni sul traffico da parte del Mio

È possibile ricevere informazioni attuali sul traffico nel Mio tramite il ricevitore TMC. A seconda del modello di Mio, il ricevitore TMC è una componente integrata nel Mio oppure è venduto a parte come accessorio.

Il Traffic Message Channel (canale di messaggi sul traffico, TMC) trasmette informazioni in tempo reale sul traffico tramite il Radio Data System (sistema di dati via radio, RDS) in FM. Le emittenti in FM trasmettono dati TMC in un ciclo di diversi minuti, con centinaia di eventi che è possibile inviare ai ricevitori TMC.

Stato del traffico

Lo stato attuale del traffico è indicato dal colore dell'icona TMC.

Stato del traffico	Descrizione
	Lo stato TMC è grigio se il modulo di traffico è attualmente inattivo per una delle tre condizioni seguenti: ▪ Il Mio o il modulo di traffico si stanno collegando al servizio TMC. ▪ Il Mio o il modulo di traffico non sono in grado di ricevere dati TMC. È possibile che ciò sia dovuto ad una copertura radio locale insufficiente. ▪ Ci si trova in un Paese in cui non è possibile usare il modulo di traffico del Mio.
	Lo stato TMC è verde se il Mio o il modulo di traffico sono attivi e stanno ricevendo eventi di traffico.

Lo stato del traffico viene indicato con ulteriori dettagli nella schermata TMC.

Per visualizzare lo stato attuale del traffico dalle schermate della mappa, toccare .

Come si fa a sapere quando si verifica un evento di traffico?

Gli eventi ricevuti vengono gestiti in base alle proprie preferenze di traffico.

Quando si attraversa una zona nella quale è possibile ricevere informazioni sul traffico, il Mio decodifica gli eventi e li mostra sullo schermo. Nella schermata della mappa viene visualizzata un'icona nel punto in cui si verifica l'evento, mentre viene emessa un'avvertenza acustica se l'evento si trova sul percorso. Quando la portata dell'evento riguarda una distanza specifica, la strada viene evidenziata e delle frecce indicano il senso di marcia interessato.

Nella parte inferiore della schermata compare un messaggio con il nome della strada, il tratto di strada interessato e il tipo di evento che si è verificato. Il messaggio permane sullo schermo per 5 secondi e viene aggiunto all'elenco TMC . È anche possibile ignorare il messaggio toccando un punto qualsiasi della finestra del messaggio.

Visualizzazione di un elenco di tutti gli eventi che si verificano sul percorso

Il Mio crea un elenco degli eventi man mano che vengono ricevuti; l'elenco viene mostrato nella schermata TMC.

Nella schermata della mappa, toccare TMC.

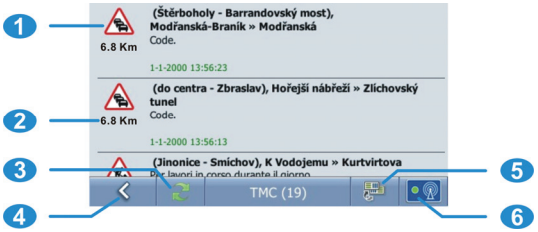

	Elemento	Descrizione
❶	**Descrizione dell'evento**	Mostra dettagli sull'evento, tra i quali: ▪ nome della strada e senso di marcia in cui si verifica l'evento. ▪ posizioni iniziale e finale dell'evento. > indica un evento da punto a punto. <> indica un evento tra due punti. ▪ Tipo di evento.
❷	**Distanza dall'evento**	Distanza dalla posizione attuale al punto in cui si verifica l'evento.
❸		Toccare questo pulsante per aggiornare l'elenco degli eventi.
❹		Toccare per ritornare alla schermata precedente.
❺		Toccare per visualizzare le impostazioni di ordinamento degli eventi.
❻		Consente di visualizzare la pagina delle impostazioni generali TMC.

Icone evento

Quando si riceve un evento, compare una delle seguenti icone:

Evento	Tipo di messaggio	Descrizione dell'evento
	Pericolo	Vi è una situazione pericolosa sul percorso; ad esempio, ci sono persone sulla carreggiata.
	Traffico	Qualsiasi evento che causi un ritardo sul percorso.
	Tempo	Le condizioni meteorologiche influiscono negativamente sul percorso; ad esempio, c'è ghiaccio sulla carreggiata.
	Avvertenze	Sul percorso vi è una situazione della quale è meglio essere consapevoli, anche se non è abbastanza grave da potersi considerare pericolosa; ad esempio, è avvenuto un incidente di minore entità.
	Previsioni	Si prevede il verificarsi di un evento sul percorso.
	Restrizioni	Il flusso del traffico è limitato sul percorso; ad esempio, è stata chiusa una corsia di un'autostrada.
	Chiuso al traffico	La strada è chiusa o bloccata.
	Tratto libero	Un evento di traffico che è ora terminato.
	Informazioni	Tutti gli altri eventi.
	Lavori in corso	Vi è un cantiere stradale sul percorso.

Come si fa a sapere se viene suggerita una deviazione?

Quando sul percorso si verifica un evento di traffico o vi è un tratto libero, viene suggerita sempre una deviazione. Il messaggio relativo alla deviazione compare nella barra di stato della schermata della mappa.

Nota: le deviazioni vengono suggerite solo per gli eventi di traffico e i tratti liberi di un percorso calcolato.

Come si evita un evento sul percorso?

Nella schermata della mappa, toccare TMC.

1. Nella schermata *Elenco TMC*, toccare l'evento.
   Compare la schermata *Dettagli dell'evento sulla mappa*.

2. Se per evitare un evento sul percorso è stata calcolata una deviazione, è disponibile l'icona ; toccarla per accettare il nuovo percorso ed evitare l'evento.

Annullamento di una deviazione intorno all'evento verificatosi sul percorso

Se si è scelto di evitare un evento ed è stato calcolato un nuovo percorso, è possibile annullare la deviazione intorno all'evento ritornando sul percorso originale.

1. Nella schermata *Elenco TMC*, toccare l'evento per il quale si desidera annullare la deviazione.
   Compare la schermata *Dettagli dell'evento sulla mappa*.
2. Se è stato calcolato un percorso, è disponibile l'icona ; toccarla per accettare il nuovo percorso.

Come si evitano automaticamente tutti gli eventi di traffico e quelli relativi a tratti liberi sul percorso?

Per evitare automaticamente tutti gli eventi di traffico e quelli relativi a tratti liberi, vedere "Preferenze di traffico" qui di seguito.

Preferenze di traffico

È possibile visualizzare lo stato attuale del sistema di traffico e cambiare le opzioni personalizzando le preferenze di traffico.

Stato sistema traffico

La sezione **Sintonizzato su** mostra il nome e la frequenza dell'emittente radiofonica attualmente utilizzata per ricevere informazioni sugli eventi di traffico. Una barra indica l'intensità del segnale di traffico ricevuto; quanto maggiore è il numero di quadratini verdi, tanto più intenso è il segnale.

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare l'emittente radiofonica preferita	selezionare l'emittente radiofonica preferita dall'elenco a discesa **Stazione preferita**.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Notifica episodio traffico

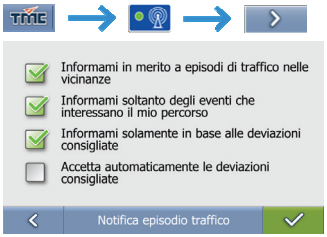
Informami in merito a episodi di traffico nelle vicinanze
Informami soltanto degli eventi che interessano il mio percorso
Informami solamente in base alle deviazioni consigliate
Accetta automaticamente le deviazioni consigliate
Notifica episodio traffico

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
attivare/disattivare la notifica degli eventi di traffico	selezionare la casella di controllo **Informami in merito a episodi di traffico nelle vicinanze** per ricevere la notifica degli eventi di traffico. deselezionare la casella di controllo **Informami in merito a episodi traffico nelle vicinanze** per disattivare la notifica degli eventi di traffico. **Nota:** le icone degli eventi continueranno ad essere mostrate nelle schermate *Mappa in 3D* e *Mappa in 2D*.
ricevere avvisi riguardanti gli eventi che interessano il percorso attuale	selezionare la casella di controllo **Informami soltanto degli eventi che interessano il mio percorso**.
ricevere avvisi solo quando viene suggerita una deviazione	selezionare la casella di controllo **Informami solamente in base alle deviazioni consigliate**.
accettare automaticamente le deviazioni suggerite e far calcolare un nuovo percorso	selezionare la casella di controllo **Accetta automaticamente le deviazioni consigliate**.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Scelta tipo ordinam. eventi

Nella schermata Panoramica sul traffico:

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
ordinare gli eventi in base alla distanza	selezionare la casella di controllo **Distanza**.
ordinare gli eventi del percorso in base al nome della strada	selezionare la casella di controllo **Nome della strada**.
ordinare gli eventi in base al momento in cui si sono verificati	selezionare la casella di controllo **Durata** per elencare gli eventi in base alla durata.
visualizzare solo gli eventi che si verificano lungo il percorso	selezionare la casella di controllo **Mostra solo eventi sul percorso**.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Mio Connect

Mio Connect permette di navigare sui PDI importati usando la funzione MioMore Services di MioMore Desktop.

1. Usare la funzione MioMore Services di MioMore Desktop per cercare in linea informazioni dal vivo sui PDI ed importare i PDI sul navigatore Mio.
2. Nel menu principale toccare **Mio Connect**.
3. Toccare **MioMore POI**.

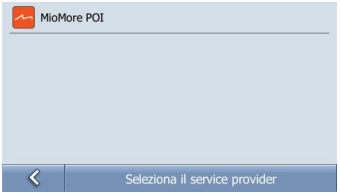

4. Nell'elenco, toccare un PDI.

5. Sarà visualizzata la schermata Anteprima. Toccare per andare a quella località. Oppure, si può usare uno degli altri quattro tasti per scopi specifici.

Stato GPS

I segnali vengono trasmessi dai satelliti del Sistema di Posizionamento Globale (GPS) che orbitano intorno alla Terra. La schermata *Stato GPS* fornisce una rappresentazione visiva delle informazioni ricevute.

Sono visualizzate la latitudine e longitudine, nonché la velocità rispetto al suolo e la rotta in gradi. L'intensità del segnale di ogni satellite è visualizzata su un grafico a barre.

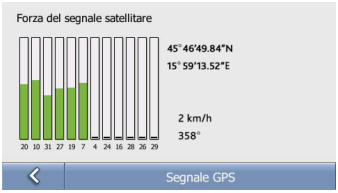

I satelliti disponibili dalla posizione attuale sono visualizzati con barre colorate di colore grigio, rosso e verde:

Colore barra	Descrizione
Grigio	Assenza di segnale.
Rosso	È presente un segnale valido che però non viene utilizzato per determinare la posizione.
Verde	È presente un segnale valido che viene utilizzato per determinare la posizione.

Cosa è possibile personalizzare?

Per migliorare l'esperienza di navigazione sono disponibili diverse schermate di personalizzazione.

Alle schermate del menu *Preferenze* si accende premendo

- Per avanzare lungo le schermate *Preferenze*, toccare .
- Per visitare di nuovo la schermata precedente, toccare .

Tipi di percorso

È possibile migliorare l'esperienza di navigazione modificando certi aspetti del percorso e del relativo calcolo.

Tipo di percorso 1/4

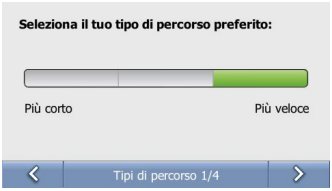

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il tipo di percorso	spostare il cursore **Tipo di percorso** verso **Più veloce** per attribuire una maggiore importanza al tempo più breve al momento di calcolare il percorso. spostare il cursore **Tipo di percorso** verso **Più corto** per attribuire una maggiore importanza alla distanza più corta al momento di calcolare il percorso.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Tipi di percorso 2/4

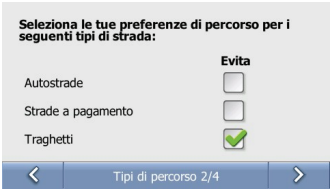

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
evitare le autostrade	selezionare la casella di controllo **Autostrade** nella colonna **Evita**.
evitare le strade a pedaggio	selezionare la casella di controllo **Strade a pagamento** nella colonna **Evita**.
evitare i traghetti	selezionare la casella di controllo **Traghetti** nella colonna **Evita**.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Tipi di percorso 3/4

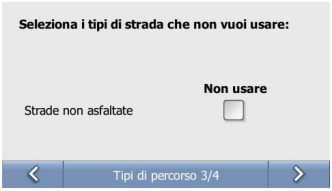

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
evitare le strade non asfaltate	selezionare la casella di controllo **Strade non asfaltate** nella colonna **Non usare**.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Tipi di percorso 4/4

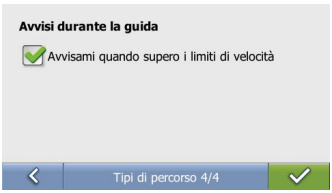

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
ricevere l'avvertenza per la guida	selezionare la casella di controllo **Avvisami quando supero i limiti di velocità**.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Visualizzazione della mappa

È possibile modificare l'aspetto delle schermate della mappa personalizzando le preferenze di *Rappresentazione della mappa*.

Mappa 1/2

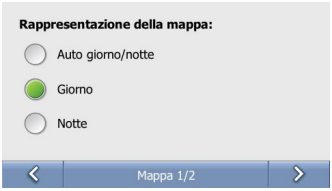

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
impostare lo schermo in modo che il contrasto venga regolato automaticamente	selezionare l'opzione **Auto giorno/notte**.
migliorare il contrasto dello schermo in condizioni di luce intensa o insufficiente	selezionare l'opzione **Giorno** o **Notte** per regolare manualmente il contrasto.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Mappa 2/2

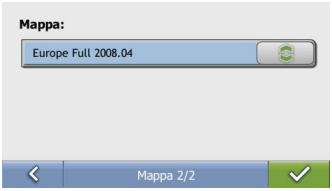

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
usare mappe di un altro continente	selezionare dati cartografici diversi da quelli attualmente in uso.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

PDI (POI) della mappa

I Punti di interesse (PDI, POI) sono raggruppati in categorie. È possibile scegliere di visualizzare (o nascondere) nelle schermate della mappa le icone di tutte le categorie di PDI (POI) o solo di quelle selezionate.

Ad esempio, può darsi che si sia interessati solo ai locali di svago e che si desideri disattivare altre categorie quali le scuole.

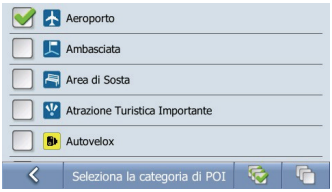

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare tutte le icone dei PDI (POI) (cioè le icone di tutte le categorie)	Toccare .
non visualizzare le icone dei PDI (POI)	Toccare .
selezionare un'icona per una categoria specifica di PDI (POI) da visualizzare sulle schermate della mappa	selezionare la casella di controllo della categoria PDI (POI) desiderata; ripetere l'operazione fino a selezionare tutte le categorie desiderate.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Volume

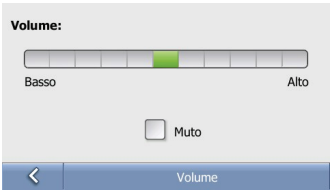

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
aumentare o ridurre il volume	spostare il cursore **Volume** verso **Alto** per aumentare il volume. spostare il cursore **Volume** verso **Basso** per ridurre il volume.
togliere completamente il volume	selezionare la casella di controllo **Muto**.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Schermo

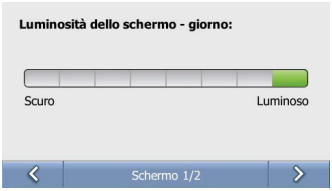

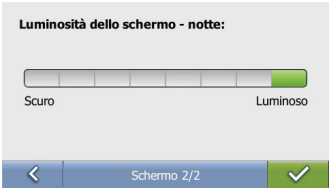

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare la luminosità dello schermo per lo schema di visualizzazione diurna	spostare il cursore **Luminosità schermo** verso **Luminoso** per aumentare la luminosità dello schermo. spostare il cursore **Luminosità schermo** verso **Scuro** per diminuire la luminosità dello schermo. **Avvertenza:** se viene regolata una luminosità di oltre il 70% - ossia quando si colorano più di sette rettangoli - è possibile che il Mio si surriscaldi; usare quindi una luminosità più bassa.
modificare la luminosità dello schermo per lo schema di visualizzazione notturna	spostare il cursore **Luminosità schermo** verso **Luminoso** per aumentare la luminosità dello schermo. spostare il cursore **Luminosità schermo** verso **Scuro** per diminuire la luminosità dello schermo. **Avvertenza:** se viene regolata una luminosità di oltre il 70% - ossia quando si colorano più di sette rettangoli - è possibile che il Mio si surriscaldi; usare quindi una luminosità più bassa.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Avviso PDI (POI)

Le preferenze relative agli avvisi PDI (POI) consentono di impostare un campanello d'allarme e/o un avviso ottico per le categorie di Punti di Interesse installate tramite MioMore (PDI personalizzati). È anche possibile impostare avvertenze per categorie di PDI (POI) che erano già installate nel Mio o che sono disponibili dietro abbonamento, ad esempio gli autovelox.

Se si è impostato un percorso, le avvertenze verranno date quando ci si trova ad una determinata distanza dal PDI (POI) (impostata con la preferenza **Distanza di segnalazione**).

Se non si è impostato un percorso, le avvertenze verranno date quando ci si trova nei pressi del PDI (POI).

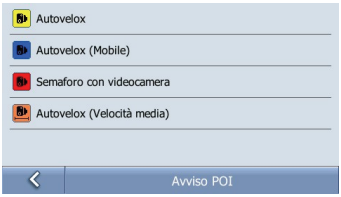

1. Toccare una categoria di PDI (POI) personalizzata.
   Compaiono le preferenze di attivazione per la categoria selezionata.

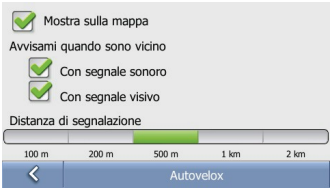

2. Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
visualizzare sulla mappa i luoghi che rientrano in questa categoria	selezionare la casella di controllo **Mostra sulla mappa**.
attivare un avviso acustico quando i luoghi che rientrano in questa categoria si trovano nelle immediate vicinanze	selezionare la casella di controllo **Con segnale sonoro**.
attivare un avviso visivo quando i luoghi che rientrano in questa categoria si trovano nelle immediate vicinanze	selezionare la casella di controllo **Con segnale visivo**.
selezionare la distanza a cui sarà attivata l'avvertenza	spostare il cursore **Distanza di segnalazione** per selezionare la distanza a cui sarà attivata l'avvertenza.

   - Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Impostazioni dell'orologio

È possibile impostare il fuso orario del Mio perché coincida con la propria posizione attuale.

Nella schermata *Impostazioni orologio*:

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il fuso orario del Mio	selezionare il fuso orario desiderato da Fuso orario.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Lingua

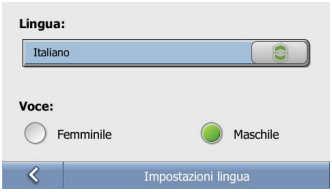

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
modificare la lingua su schermo	selezionare la lingua preferita dalla casella **Lingua**. La preferenza relativa alla lingua viene salvata e viene visualizzata la schermata della mappa.
cambiare la voce delle istruzioni vocali da maschile a femminile o viceversa	selezionare il genere preferito per la voce dalla casella **Voce**.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Unità di misura

È possibile cambiare le unità di misura usate dal Mio personalizzando le preferenze di misurazione.

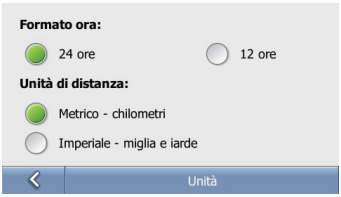

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
cambiare il formato dell'ora	selezionare l'opzione **12 ore** o **24 ore**.
cambiare le unità di distanza	selezionare il tipo di unità di distanza preferito nelle opzioni **Unità di distanza**.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Alimentazione

La barra **Stato della batteria** mostra lo stato di carica o la carica residua della batteria.

Tastiera

Completare i seguenti passi:

Se si desidera...	Procedere come segue:
usare una tastiera alfabetica per immettere le informazioni	selezionare **Alfabetica (abc)**.
usare una tastiera QWERTY per immettere le informazioni	selezionare **QWERTY**.
consentire a Mio di inserire automaticamente le iniziali maiuscole	selezionare **Cambia MAIUSCOLO/minuscolo**.

- Le preferenze vengono salvate automaticamente.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Questa opzione consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.

Nota: l'opzione Ripristina impostazioni predefinite non elimina i luoghi recenti né le destinazioni preferite salvate.